
# **OLYMPUS**

デジタルカメラ

# μ-7020 μ-7010

# 取扱説明書

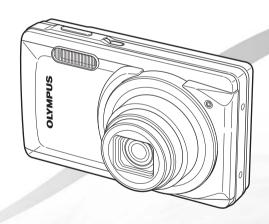

- オリンパスデジタルカメラのお買い上げ、ありがとうございます。カメ ラを操作しながらこの説明書をお読みいただき、安全に正しくお使いく ださい。特に「安全にお使いいただくために」は、製品をご使用になる 前に良くお読みください。またお読みになったあとも、必ず保管してく ださい。
- ●海外旅行などの大切な撮影の前には試し撮りをしてカメラが正常に機能することをお確かめください。
- ●取扱説明書で使用している液晶画面やカメラのイラストは実際の製品とは異なる場合があります。
- 本書は、μ-7020、μ-7010 共通の取扱説明書です。カメラのイラストは、 μ-7020 を使用して説明しています。どちらか一方に固有の機能または形状の場合は、機種名を明記しています。

# ステップ

### 箱の中身を確認する





ストラップ



リチウムイオン電池(LI-42B)



充電器 (LI-41C)



アタッチメント

その他の付属品:取扱説明書(本書)、OLYMPUS Master 2、保証書

# ステップ 2

### カメラを進備する

「カメラを準備する」(p.14)

# ステップ 4

### カメラの使い方を知る

「設定操作は3種類」(p.3)

# ステップ 3

### 写真を撮って再生する

「撮影する・再生する・消去する」(p.18)

# ステップ 5

### プリントする

「ダイレクトプリント (PictBridge)」(p.45) 「プリント予約 (DPOF)」(p.48)

# 目次

> 各部の名前	6
> カメラを準備する1	4
≻撮影する・再生する・消去する1	8
> 撮影モードを使いこなす 2	0
> 撮影機能を使いこなす 2	2
> 再生機能を使いこなす 2	6
> 撮影に関連するメニュー2	8

> 冉生・編集・ノリントに	
関連するメニュー3	35
>カメラの設定に関連するメニュー 3	39
> プリントする4	<b>15</b>
≻付属のOLYMPUS Master 2を使う 5	50
> 使い方のヒント5	52
>資料5	56
<u> </u>	26



# Web 版 取扱説明書


オリンパスホームページにて作例写真を使った撮影テクニックを紹介しています。 http://www.olympus.co.jp/jp/imsg/webmanual/

# 設定操作は3種類

# メニューで操作する

撮影や再生時に使う機能、また日時や画面表示設定など カメラの様々な設定はメニューで操作します。

- √ 現在設定されている機能の組み合わせ、あるいは SCN モード (p.20) によっては、選択できないメニューがあります。
- 1 モードダイヤルを FAUTO 以外に合わせる。





押す。





撮影トップメニュー

オート

決定 + OK

1 ホワイトバランス オート

ISO感度

3 ② ② 例で目的のメニューを 選び 圏 ボタンを押す。

を押 9。

② ポタンを押すと、押している間、説明(メ

る間、説明(メ ニューガイド)が表示される項目があり ます。

4 ② (S) で目的のサブメニュー1を 選び 圖 ボタンを押す。




- ばやく目的のサブメニューに移動するには、

   でページタブをハイライトさせてから、

   でページタブを移動し、

   サブメニュー | に戻ります。
- 圖 ボタンを押すと、さらにメニューが表示される機能があります。
- 5 ② (S) で目的のサブメニュー2を 選び 岡 ボタンを押す。
  - 設定が確定して1画面前に戻ります。
  - ② 設定後、さらに個別の操作があることがあります。詳細は「メニュー設定」 p.28~44をご覧ください。

6 MENUボタンを押して設定を終える。

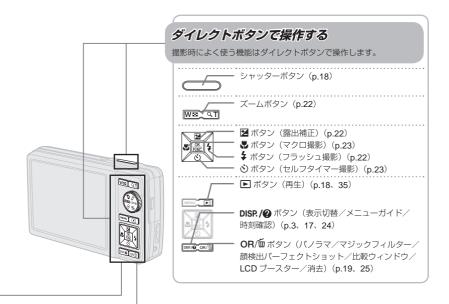

# FUNC メニューで操作する (p.24)

撮影時によく使うメニュー機能は、FUNC メニューを使うと、少ない 手順で設定できます。

圖 ボタン (p.3、24)




# メニューインデックス

# 撮影に関連するメニュー

モードダイヤルが撮影モード( $\mathbf{main}$  **© SCN** BEAUTY  $\mathbf{\Theta}$ )のときに設定することができます。





撮影トップメニュー

1 <b>(</b>	画質 撮影メニュー	. p.28
	ホワイトバランス	p.28
	ISO 感度	p.29
	ドライブ	
	ファインズーム	p.30
	デジタルズーム	
	測光	p.30
	AF 方式	
	静止画録音	
	手ぶれ補正(静止画)	/
	電子手ぶれ補正	
	(ムービー)	
	顔パーフェクト撮影	. p.31

③ ♥8 <b>SCN</b> p.32
④ ⋈ パノラマp.32
⑤ <b>5</b> リセットp.34
⑥ ☞ マジックフィルターp.34
⑦ ≫ 設定
内蔵メモリ初期化/
カード初期化p.39
データコピーp.39
<b>❷</b> ←圖(言語設定) p.39
PW ON 設定p.39
メニュー色設定p.40
音設定p.40

	撮影確認 ファイル名メモリー ピクセルマッピング モニタ調整 日時設定 デュアルタイム 縦横方向記録* ビデオ出力 HDMI* 節需モード	p.41 p.41 p.41 p.42 p.42 p.42 p.42 p.43
	HDMI 節電モード	
<b>® №</b>	消音モード	

# 再生・編集・プリントに関連するメニュー

モードダイヤルが ▶ のときに設定することができます。







再生トップメニュー

② 🕸	スライドショー かんたん補正 ビューティーメイク  編集	p.35
0.00	リサイズトリミング	p.36

	カレンダー合成	
	センターフォーカス	.p.37
	インデックス作成	.p.37
	ムービー編集	. p.37
<b>5</b>	再生メニュー	
	プロテクト	. p.37
	回転表示	
	録音	


6 f	消去p.:	38
7 🅏	プリント予約p.:	38
8 🥦		
9 🗞	消音モードp.	44

<sup>\*</sup> µ-7020 のみ

<sup>\*「</sup>撮影に関連するメニュー」と同じ


# 各部の名前

# カメラ本体

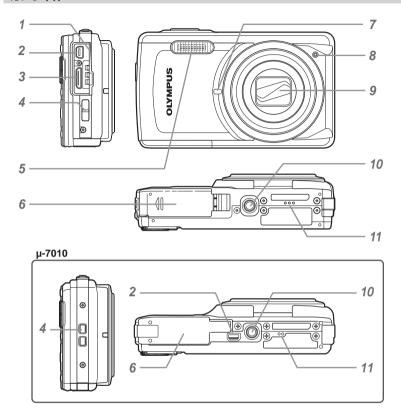

1	コネクタカバー	p.43、	45、	50
2	マルチコネクタ	p.43、	45、	50
3	HDMIミニコネクタ*		р	.43
4	ストラップ取付部		р	.14
5	フラッシュ		р	.22
6	電池/カードカバー	ŗ	o.15、	53
	*µ-7020のみ			

7	セルフタイマーランプ	p.23
8	録音マイク	p.31、38
	レンズ	
	三脚穴	
	スピーカー	

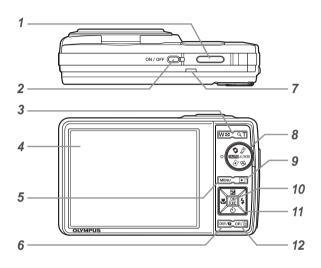


1	シャッターボタンp.18、52
2	<b>ON/OFF</b> ボタンp.18
3	ズームボタンp.22、26
4	液晶モニタp.8、18、41、52
5	<b>MENU</b> ボタンp.3、5
6	DISP./②ボタン
	(表示切替/メニューガイド/日時確認)
	p.3、17、24
7	カードアクセスランプp.58
8	モードダイヤルp.3、5、18、19、20
9	▶ボタン(再生)p.18、35

10	■ボタン(OK/FUNC)	p.3、24
11	十字ボタン	p.3、4、16
	☑ボタン(露出補正)	
	👺ボタン(マクロ)	p.23
	<b>心</b> ボタン(セルフタイマ-	–)p.23
	<b>∳</b> ボタン(フラッシュ)	p.22
12	<b>OR</b> /面ボタン	
	(パノラマ/マジックフィル	ター/
	顔検出パーフェクトショット	~/
	比較ウィンドウ/ LCDブー	-スター/
	消去)	n 19. 25

### 撮影モード表示




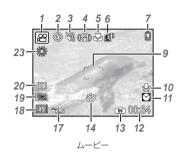


1	撮影モードp.18、20
2	フラッシュモードp.22
3	消音モードp.44
4	手ぶれ補正(静止画) /
	電子手ぶれ補正(ムービー)p.31
5	マクロ/スーパーマクロp.23
6	顔パーフェクト撮影 p.25、31
7	電池残量p.14、53
8	フラッシュ発光予告
	手ぶれ警告・フラッシュ充電p.52
9	AFターゲットマークp.18
10	録音p.21、31
11	デュアルタイムp.42

12	撮影可能枚数/	10 04 50 50
	撮影可能時間p.	18, 21, 58, 59
13	使用メモリ	p.58
14	セルフタイマー	p.23
15	絞り値	p.18
16	シャッター速度	p.18
17	露出補正	
18	圧縮モード/フレームレ・	
19	画像サイズ	p.28
20	測光	p.30
21	ドライブ	p.29
22	ISO感度	p.29
23	ホワイトバランス	n 28

### 再生モード表示

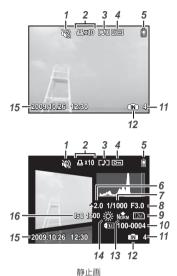

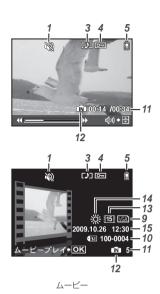

1	消音モード	p.44
2	プリント予約/枚数	p.48 / p.47
3	録音	p.21、31、38
4	プロテクト	p.37
5	電池残量	p.14、53
6	露出補正	p.22
7	シャッター速度	p.18
8	絞り値	p.18
9	画像サイズ	p.28

	ファイル番号 コマ番号	p.41
11		p.19
12	使用メモリ	p.58
13	圧縮モード/フレームレー	- ├p.28
14	ホワイトバランス	p.28
15	日時	p.17、42
16	ISO感度	p.29



<b>各部の名前</b> 6
カメラ本体
<b>カメラを準備する</b> 14
ストラップを取り付ける
<b>撮影する・再生する・消去する</b> 18
最適な絞り値とシャッター速度で撮る(▲モード)
<b>撮影モードを使いこなす</b> 20
撮影シーンに合ったモードを使う( <b>SCN</b> モード)
<b>撮影機能を使いこなす</b> 22
光学ズームを使う       22         フラッシュを使う       22         明るさを調節する(露出補正)       22         近づいて大きく撮る(マクロ撮影)       23         セルフタイマーを使う       23         撮影情報表示を切り替える       24         FUNCメニューを使う       24         撮影機能をすばやく呼び出して操作する       25         液晶モニタを明るくする(LCDブースター)       25


<b>再生機能を使いこなす</b> 20	6
インデックス再生・カレンダー再生・クローズアップ再生	
画像情報表示を切り替える2	
パノラマ画像を再生する2	:7
撮影に関連するメニュー 28	Q
用途に合わせて画質を選ぶ[◆画質]	
自然な色合いに調整する[ホワイトバランス]2	
撮影感度を選ぶ[ISO感度]	
シャッターボタンを押している間に連続撮影する[ドライブ]	
画質を落とさずに光学ズームより大きく撮る[ファインズーム]	
元字スームより入さく振る[ナングルスーム]	
明るこで測る軋囲を選い[測元]3 ピントを合わせる範囲を選ぶ[AF方式]3	
お上画撮影時に音声を録音する[静止画録音]	-
静止凹版が时に自戸を域自9の「静止凹域自」3 撮影時の手ぶれを補正する「手ぶれ補正」(静止画)/	П
類別時の子が41を補正9 る1子が41補正」(静正曲) / [電子手ぶれ補正] (ムービー)	
逆光でも被写体を明るく撮る「顔パーフェクト撮影」	
提売とも似乎体を明るく版る[頃ハーフェクト版形] 撮影シーンに合ったモードを選ぶ[匈 <b>SCN</b> ] 3	
パノラマ撮影をする[図パノラマ]	
ポープ で	
特殊な効果をかけて撮る[命マジックフィルター]3	
	_
<b>再生・編集・プリントに関連するメニュー</b> 33	5
自動再生する[愈スライドショー]3	5
画像を補正する[�かんたん補正]3	
肌や目を補正する[��ビューティーメイク]3	5
画像のサイズを変える[リサイズ]3	6
画像の一部を切り出す[トリミング]3	_
画像の色合いを変える[カラー編集]3	
画像とカレンダーを合成する[カレンダー合成]3	
周辺部をぼかして顔を強調する[センターフォーカス]	
ムービーから9場面を切り出す[インデックス作成]	
ムービーの一部を切り出す[ムービー編集]3	
画像を消去できないようにする[プロテクト]3	
画像を回転させる[回転表示]3	
静止画に音声を追加する[録音]3	
画像を消去する[資消去]	
画像データに印刷設定を記録する[🍪プリント予約]	8

<b>カメラの設定に関連するメニュー</b> 39
データを完全に消去する[内蔵メモリ初期化] / [カード初期化]
内蔵メモリからカードへ画像をコピーする[データコピー]
表示言語を切り替える[🇨🗏]39
電源を入れたときの表示画面と電子音を設定する[PW ON設定]39
メニュー画面の色や背景を選ぶ[メニュー色設定]40
カメラの電子音を選ぶ・音量を調節する[音設定]40
撮影直後に画像を確認する[撮影確認]40
画像ファイル名の連番をリセットする[ファイル名メモリー]41
CCDと画像処理機能を調整する[ピクセルマッピング]41
液晶モニタの明るさを調整する[モニタ調整]41
日付・時刻を設定する[日時設定]
時差をつけて日時を設定する[ナユアルタイム]
減位直で撮影した回像を自動的に回転して再生する [縦横方向記録] (μ-7020のみ)42
「縦傾刀回記録」(µ-7020のみ) 42 テレビに合わせて映像信号方式を選ぶ[ビデオ出力]
サレビに占わせて映像信号力式を選が[ピノオ田/J]
HDMI) (μ-7020のみ)
使わないときに電池の消費を抑える「節電モード」
カメラの電子音を鳴らさない[象消音モード]
<b>プリントする</b> 45
ダイレクトプリント(PictBridge)45
プリンタの標準設定で画像をプリントする[かんたんプリント]
プリンタの設定を変えてプリントする[カスタムプリント]46
プリント予約(DPOF)48
1コマずつプリント予約する[1コマ予約]48
カード内の画像を全て1枚ずつプリント予約する[全コマ予約]49
すべてのプリント予約を解除する49
1コマずつプリント予約を解除する49
<b>HES</b> OLVARIONA I S <b>+ H</b> ?
付属のOLYMPUS Master 2を使う 50
OLYMPUS Master 2の動作環境とインストール50
カメラをパソコンに接続する50
OLYMPUS Master 2を起動する50
OLYMPUS Master 2を使う51
OLYMPUS Master 2を使わずに画像をパソコンに取り込み保存する51

使いた	ちのヒント	52
	故障かな?と思ったら	52
	エラーメッセージ	53
	撮影のヒント	
	ピント	54
	手ぶれ	54
	露出(明るさ)	54
	色合い	55
	画質	55
	パノラマ	55
	電池	55
	再生・編集のヒント	55
	再生	55
	編集	55
資料		56
	アフターサービス	56
	アフターサービス お手入れ	
		56
	お手入れ	56
	お手入れカメラの保管 カメラの保管 電池/充電器について ACアダプタを使う(μ-7020のみ)	56 56 56
	お手入れカメラの保管 カメラの保管電池/充電器について ACアダプタを使う(μ-7020のみ) 海外での使用について	56 56 57
	お手入れカメラの保管 カメラの保管 電池/充電器について ACアダプタを使う(μ-7020のみ)	56 56 57
	お手入れカメラの保管電池/充電器について ACアダプタを使う(μ-7020のみ) 海外での使用について xD-ピクチャーカード(カード)を使う microSDアタッチメントを使う	
	お手入れカメラの保管 電池/充電器について ACアダプタを使う(μ-7020のみ) 海外での使用について xD-ピクチャーカード(カード)を使う	
	お手入れ カメラの保管 電池/充電器について ACアダプタを使う(μ-7020のみ) 海外での使用について xD-ピクチャーカード(カード)を使う microSDアタッチメントを使う 安全にお使いいただくために 製品の取り扱いについてのご注意	
	お手入れ カメラの保管 電池/充電器について ACアダプタを使う(μ-7020のみ) 海外での使用について xD-ピクチャーカード(カード)を使う microSDアタッチメントを使う 安全にお使いいただくために 製品の取り扱いについてのご注意 電池についてのご注意	
	お手入れ カメラの保管 電池/充電器について ACアダプタを使う(μ-7020のみ) 海外での使用について xD-ピクチャーカード(カード)を使う microSDアタッチメントを使う 安全にお使いいただくために 製品の取り扱いについてのご注意	
	お手入れ カメラの保管 電池/充電器について ACアダプタを使う(μ-7020のみ) 海外での使用について xD-ピクチャーカード(カード)を使う microSDアタッチメントを使う 安全にお使いいただくために 製品の取り扱いについてのご注意 電池についてのご注意 充電器についてのご注意	
	お手入れ カメラの保管 電池/充電器について ACアダプタを使う(μ-7020のみ) 海外での使用について xD-ピクチャーカード(カード)を使う microSDアタッチメントを使う 安全にお使いいただくために 製品の取り扱いについてのご注意 電池についてのご注意 充電器についてのご注意	
	お手入れ カメラの保管 電池/充電器について ACアダプタを使う(μ-7020のみ) 海外での使用について xD-ピクチャーカード(カード)を使う microSDアタッチメントを使う 安全にお使いいただくために 製品の取り扱いについてのご注意 電池についてのご注意 充電器についてのご注意	
***	お手入れ カメラの保管 電池/充電器について ACアダプタを使う(μ-7020のみ) 海外での使用について xD-ピクチャーカード(カード)を使う microSDアタッチメントを使う 安全にお使いいただくために 製品の取り扱いについてのご注意 電池についてのご注意 充電器についてのご注意 使用上のご注意 その他のご注意	


# カメラを準備する

### ストラップを取り付ける

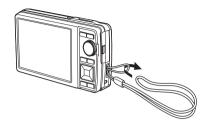

最後にストラップを少し強めに引っ張り、抜 けないことを確認してください。

### 電池を充電する






- ♪ お買い上げのとき、電池は十分に充電されて いません。お使いになる前に、充電表示ラン プが消えるまで(最長約2時間)電池を充電し てください。
- 介電表示ランプが点灯しない、または点滅す る場合は、電池が正しく取り付けられていな いか、電池または充電器が壊れている可能性 があります。
- 電池と充電器については「電池/充電器につ いて」(p.56)をご覧ください。


#### 雷池の充雷時期


次のエラーメッセージが表示されたら電池を 充電してください。



# 電池と×D-ピクチャーカード™ (別売)を入れる

✓ xD-ピクチャーカードおよびmicroSDアタッ チメント以外は、絶対にカメラに入れないで ください。



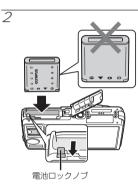


- ② 電池には向きがあります。●を電池ロック ノブ側にして▼側から入れてください。
- 電池ロックノブを矢印の向きに押しながら電 池を入れます。

- ♪ カメラをご使用の際は、必ず電池/カードカバーを閉じてください。




- コンタクトエリアには直接手を触れないでください。



- ② このカメラはxD-ピクチャーカード(別売)を 入れなくても、内蔵メモリを使って撮影することができます。「xD-ピクチャーカード (カード)を使う」(p.57)
- ✔ 「内蔵メモリとxD-ピクチャーカードの撮影可能枚数(静止画) /連続撮影可能時間(ムービー)」(p.58、59)

### ×D-ピクチャーカードを取り出すには




# microSD**カード**/ \_microSDHCカード(別売)を使う


microSDアタッチメントを使うと、microSD カード/ microSDHCカード(以降microSD カードと呼びます)を使って撮影することが できます。

**②**「microSDアタッチメントを使う」(p.59)

1 microSDカードを取り付ける。



る。




#### microSDカードを取り外すには



- まっすぐに引き抜きます。
- microSDアタッチメントおよびmicroSD カードのコンタクトエリアには直接手を触れ ないでください。

# 十字ボタンと操作ガイド

各種設定やムービー再生の画面中に表示され るヘワイト、国団団内は、十字ボタンを使 うことを示しています。

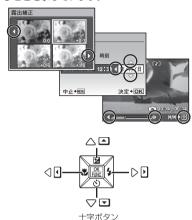

画面下部に表示される操作ガイドは、MENU を使うことを示しています。



### 日時を設定する

ここで設定した日時は、撮影した画像のファイル名、日付プリントなどに反映されます。

# 1 ON/OFFボタンを押して電源を入れる。

● 日時を設定していないと、日時設定画面が表示されます。




日時設定画面

# 2 ▼ (5)で[年]を選ぶ。



# 3 (を押して[年]を確定する。



- 4 手順2、3と同様に、マンシ 例と圏ボタンで[月]、[日]、[時刻](時、分)、[年/月/日](日付の順序)を設定する。
  - √ 「分」を設定中に0秒の時報に合わせて圏ボタンを押すと、正確に時刻を合わせることができます。


#### 日時を確認するには

電源オフ時に**DISP.**ボタンを押すと、「日時」 が約3秒間表示されます。

### 表示言語を切り替える

液晶モニタに表示される、メニュー表示やエラーメッセージの言語を選ぶことができます。

# 1 MENUボタンを押し、 ② ∠ ⑤ ⑥ で[※] (設定)を選ぶ。



### 2 圏ボタンを押す。



- 4 ② で言語を選び、 過ボタンを押す。
- 5 MENUボタンを押す。

# 撮影する・再生する・消去する

# 最適な絞り値とシャッター速度で撮る(**♪** モード)

カメラまかせの撮影をしながら、必要に応じて露出補正やホワイトバランスなど多彩な撮影メニュー機能を変更できます。

### 1 モードダイヤルを □にする。



### 2 ON/OFFボタンを押して電源を入れる。



液晶モニタ(撮影待機画面)

撮影可能枚数(p.58)


電源を切るときは、もう1度ON/OFFボタンを押します。

## 3 カメラを構えて構図を決める。



カメラを構えるときは、フラッシュに指など かからないようご注意ください。

- 4 シャッターボタンを半押しして、撮りたいもの(被写体)にピントを合わせる。
  - 被写体にピントが合うと露出が固定され (シャッター速度、絞り値が表示され)、AFター ゲットマークが緑色に点灯します。
  - AFターゲットマークが赤く点滅したときは、 ピントが合っていません。もう一度やり直し てください。



- 「ピント」(p.54)
- 5 カメラが揺れないよう、シャッターボタンを静かに全押しして撮影する。



撮影確認画面

### 撮影中に画像を再生するには

▶ボタンを押すと、画像を再生できます。 撮影に戻るには、もう一度▶ボタンを押す か、シャッターボタンを半押ししてください。

### ムービーを撮影するには

「ムービーを撮る(**22**干ード) | (p.21)

### 撮った画像を再生する

### 1 モードダイヤルを▶にする。



再牛画像

# 



### ムービーを再生するには

ムービーを選び、圏ボタンを押します。



ムービー

### ムービー再生中の操作

音量:再生中に 図 ∠ で調節します。

**早送り/巻き戻し:** 例で選びます。押すたびに、押した十字ボタンの方向に2倍速、20倍速、標準と再生速度が変わります。

一時停止: 隠ボタンを押します。



再牛中

頭出し/コマ送り:一時停止中に√型で先頭のコマを、/◎」で最後尾のコマを表示します。 ●を押している間逆再生し、●を押している間再生します。
■ボタンで再生を再開します。



一時停止中

### ムービー再生を中止するには MENUボタンを押します。

# 再生中の画像を消去する (1コマ消去)

1 消去する画像の再生中に**何**ボタンを押す。



- 2 ▼で[消去]を選び、圖ボタンを押す。
  - **②** [**③**消去] (p.38)

# 撮影モードを使いこなす

ここでは、撮影シーンに応じて、カメラの 設定を変更できる撮影モードを説明します。 設定できる機能の詳細は「撮影に関連するメ ニュー」(p.28)をご覧ください。

## 撮影シーンに合ったモードを使う (SCN = K)

1 モードダイヤルをSCNにする。



- ②ボタンを押している間、選ばれているモー ドの説明が表示されます。
- び、圖ボタンを押して確定する。

設定した シーンモードの アイコン



別のシーンモードに変更するには、メニュー 操作をします。「鄭SCN] (p.32)

# 肌をなめらかに整えて撮る (BFAUTY E-K)

人物の顔をカメラが見つけて、肌をなめらか に整えた画像を撮影することができます。

 $\frac{1}{1}$  = KダイヤルをBEAUTYにする。

BEAUTY モード表示



- た顔に現れる枠を確認してから、シャッ ターボタンを押して撮影する。
  - ・ 補正前と補正後の画像がそれぞれ保存されま。
  - 補正できなかったときは、補正前の画像のみ 保存されます。
  - 被写体によっては、枠が現れなかったり、現 れるまで時間がかかることがあります。また、 被写体によっては効果が現れない場合もあり
  - (人) 補正後の画像の[画像サイズ]は[[2m]]以下に 制限されます。

# カメラまかせで撮影する(ほびのモード)

カメラが撮影シーンに最適な撮影モードを自動で選択します。シャッターボタンを押すだけで撮影シーンにあった撮影ができるフルオートモードです。HAUTOでは撮影メニュー内の設定は変更できません。

### 1 モードダイヤルを**PATTO**にする。

カメラが判別したシーンのアイコンに切り換わります。



- シャッターボタンを半押しし続けるか、DISP. ボタンを押している間、カメラが自動でどの 撮影モードを選択したか確認できます。
- ② カメラが最適なモードを判定できない場合は、Pモードでの撮影になります。

# 動いている被写体に自動でピントを合わせ続けるには(自動追尾)

りを押すと、自動追尾可能状態になります。 追尾を開始するには、「動いている被写体に 自動でピントを合わせ続けるには(自動追 尾)」(p.31)をご覧ください。

# ムービーを撮る(台モード)

音声を同時に録音します。

### 1 モードダイヤルを置にする。

₩モード表示



### ズームを使うには

ムービー撮影中は光学ズームを設定できません。[デジタルズーム] (p.30)をお使いください。

### ムービー撮影時の手ぶれを補正するには [電子手ぶれ補正] (p.31)

2 シャッターボタンを半押しして、撮りたいものにピントを合わせてから、そのまま静かに全押しして撮影をはじめる。



撮影可能時間 (p.59)

3 シャッターボタンを静かに全押しして撮影を終了する。

# 撮影機能を使いこなす

様々な撮影モードに加え、写真の表現や撮影 の幅を広げる機能をご活用ください。

# 光学ズームを使う

ズームボタンを押して撮影する範囲を調節し ます。

> 広角(W)側を押す 望遠(T)側を押す WB\_QT



ズームバー


- か 光学ズーム:7倍、デジタルズーム:5倍
- ② 望遠側のズーム撮影の際には、[手ぶれ補正] (静止画) / 「電子手ぶれ補正] (ムービー) (p.31)を使うことをおすすめします。

### 画質を落とさずより大きく撮るには [ファインズーム] (p.30)

### より大きく撮るには

「デジタルズーム」(p.30)


ズームバー表示の違いでファインズーム、デ ジタルズームの設定状態がわかります。

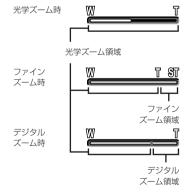

### フラッシュを使う

撮影状況や表現方法に合わせてフラッシュ機 能を選びます。

## 1 4ボタンを押す。




2 例で設定項目を選び、優ボタンを押して 確定する。

項目	説明
オート発光	暗いときや逆光のとき、フラッ シュが自動的に発光します。
赤目軽減	予備発光を行い、目が赤く写る のを軽減します。
強制発光	フラッシュが必ず発光します。
発光禁止	フラッシュは発光しません。

# 明るさを調節する(露出補正)

撮影モード(FAUTO)を除く)で、カメラが調節し た標準的な明るさ(適正露出)を、撮影意図に 応じて明るくしたり暗くしたりできます。

# ☑ボタンを押す。




2 ≥ √ で好みの明るさの画像を選び、 圖ボタンを押す。

# 近づいて大きく撮る(マクロ撮影)

被写体に接近しても、ピントが合い大きく写 すことができます。

# 1 ₩ボタンを押す。



# 2 りで設定項目を選び、 圖ボタンを押して確定する。

項目	説明
OFF	マクロモードを解除します。
マクロ	被写体に10cm <sup>*1</sup> (60cm <sup>*2</sup> )まで 接近して撮影できます。
スーパー マクロ*³	被写体に2cmまで接近して撮影 できます。70cm以上離れると、 ピントは合いません。

<sup>\*1</sup> ズームが最も広角(W)側にあるとき。

<sup>\*3</sup> ズームは自動的に固定されます。



### セルフタイマーを使う

シャッターボタンを全押しした後、時間を空けて撮影します。

# <u>1</u> **め**ボタンを押す。



# 2 で設定項目を選び、 圖ボタンを押して確定する。

項目	説明
OFF	セルフタイマーを解除します。
ON	セルフタイマーランプが約10 秒点灯し、さらに約2秒点滅し た後、シャッターが切れます。

✓ セルフタイマーは撮影のたびに設定しなおしてください。

# 動作中のセルフタイマーを中止するには

めボタンをもう一度押します。

<sup>&</sup>lt;sup>\*2</sup> ズームが最も望遠(T)側にあるとき。

### 撮影情報表示を切り替える


画面上の情報表示を消したり、構図を確認す るために罫線を表示するなど、状況に応じて 画面表示を切り替えることができます。

### 1 DISP.ボタンを押す。

押すたびに撮影情報表示が切り替わります。 「撮影モード表示 | (p.8)

# ヒストグラム 诵常 P 0 47 4 P® CA IEEE (8) 0 (S) 表示オフ 罫線 P @ @ & 0 (8)

### ヒストグラム表示の意味




# FUNC**メニューを使う**

以下のメニュー機能を、すばやく呼び出して 設定することができます。

- [ホワイトバランス] (p.28)
- [ISO感度] (p.29) [測光] (p.30)
- 「ドライブ」(p.29)「◆画質](p.28)

### 撮影待機中に隠ボタンを押す。



2 マンマンでメニュー機能を、同じで設定項 目を選び、圖ボタンを押して確定する。

# 撮影機能をすばやく呼び出して操作 する

以下のメニュー機能を、すばやく呼び出して 操作することができます。

- [パノラマ] (p.32)
- [マジックフィルター] (p.34)
- [顔検出パーフェクトショット] ([顔パーフェクト撮影] p.31)
- [比較ウィンドウ] (p.25)

## 1 OR/**m**ボタンを押す。



2 0 でメニュー機能を選び、 圏ボタンを押して確定する。

### 効果を比較しながら撮影する (比較ウィンドウ)

[ズーム] / 露出補正 / [ホワイトバランス] / [測光] から目的の項目を選ぶと、画面が4分割され、設定値に対応した被写体の画像がそれぞれ表示されます。 ▼2~20 例で好みの画像を選び、圏ボタンを押します。

# 液晶モニタを明るくする (LCDブースター)

**OR/**「ボタンを長押しすると、液晶モニタが明るくなります。10秒間何も操作しないと、元の明るさに戻ります。


# 再生機能を使いこなす

# インデックス再生・カレンダー再生・ クローズアップ再生

インデックス再生/カレンダー再生では、す ばやく目的の画像を選ぶことができます。 クローズアップ(最大で10倍)再生では、画像 を細部まで確認することができます。

### 

### WE QT

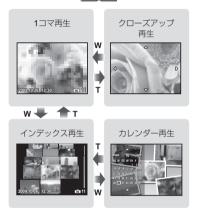

#### インデックス再牛で画像を選ぶには

▼ 10 回で画像を選び、 刷ボタンを押すと、 選んだ画像の1コマ再生に戻ります。

### カレンダー再生で画像を選ぶには

■250億で日付を選び、圖ボタンを押すと、 選んだ日付に撮影した画像が表示されます。

### クローズアップ再生で 画面をスクロールするには

☑∠₃∑⋒で再生位置を移動できます。

# 画像情報表示を切り替える

撮影時の設定内容を切り替えて表示すること ができます。

### DISP.ボタンを押す。

押すたびに画像情報表示が切り替わります。

诵常 表示オフ (Parison

ヒストグラム

(アントグラム表示の意味」(p.24)

### パノラマ画像を再生する

[カメラで合成1]、[カメラで合成2]で合成し たパノラマ画像をスクロール再生することが できます。

♪ 「パノラマ撮影をする[匈パノラマ]」(p.32)

# 1 再生中にパノラマ画像を選ぶ。

√ 「撮った画像を再生する」(p.19)



# 2 圖ボタンを押す。



現在再生中の範囲

### パノラマ画像再生中の操作

拡大/縮小:ズームボタンを押すと、一時停 止して拡大または縮小します。

再生方向: 国ン (1) (1) を押すと、一時停止し て押したボタンの方向にスクロールします。 一時停止: 圏ボタンを押す。

スクロールを再開:圖ボタンを押す。 再牛を中止: MENUボタンを押す。

# 撮影に関連するメニュー

モードダイヤルが撮影モード(FAUTO D SCN BEAUTY AP)のとき設定することができます。

- は、初期設定を表します。

### 用途に合わせて画質を選ぶ[◆画質]

€面質

SCN BEAUTY A

### 静止画

サブメニュー1	サブメニュー 2	用途
	12M (3968×2976)	A3サイズで印刷する。
	5M (2560×1920)	A4サイズで印刷する。
	3M (2048×1536)	A4サイズ以下で印刷する。
	2M (1600×1200)	A5サイズで印刷にする。
画像サイズ	1M (1280×960)	はがきサイズで印刷する。
	VGA (640×480)	テレビで見たり、メールやホームページで使用する。
	16:9L*1 (3968×2232)	風景などの被写体でワイド感を表現したり、ワイドテレビで画面 いっぱいに再生する。A3サイズで印刷する。
	16:9⑤*² (1920×1080)	風景などの被写体でワイド感を表現したり、ワイドテレビで画面 いっぱいに再生する。A5サイズで印刷する。
圧縮モード	ファイン	高画質で閲覧、印刷する。
江州 仁 一 [ 1	ノーマル	標準画質で閲覧、印刷する。

### ムービー

サブメニュー1	サブメニュー 2	用途
画像サイズ	VGA	画像サイズが640×480になる。テレビ画面いっぱいに再生する。
	QVGA	画像サイズが320×240になる。
フレームレート	30 30 fps <sup>*1</sup>	滑らかな画像になる。画像の品質を優先して撮影する。
		標準的な画質で撮影する。撮影時間の長さを優先して撮影する。

<sup>\*1</sup> コマ/秒

【 「内蔵メモリとxD-ピクチャーカードの撮影可能枚数(静止画) /連続撮影可能時間(ムービー)」(p.58、59)

### 自然な色合いに調整する[ホワイトバランス]

⑩撮影メニュー▶ ホワイトバランス

SCN BEAUTY A

サブメニュー 2	用途
オート	撮影シーンに応じてカメラが自動的に調整する。
<b>※</b> 晴天	晴れた屋外で撮影する。
⇔曇天	曇った屋外で撮影する。
☆電球	電球の灯りで撮影する。
<b>端</b> 蛍光灯1	昼光色の蛍光灯の灯り(家庭用照明器具など)で撮影する。
<b>完</b> 全蛍光灯2	昼白色の蛍光灯の灯り(デスクスタンドなど)で撮影する。
<b>端</b> 蛍光灯3	白色の蛍光灯の灯り(オフィスなど)で撮影する。

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> μ-7020のみ選択できます。 <sup>2</sup> μ-7010では[16:9]と表示されます。

#### 撮影威度を選ぶ[ISの威度]

⑤ 撮影メニュー ▶ ISO感度



- ② 国際標準化機構の略称。デジタルカメラの感度はフィルム感度とともにISO規格で定められているため、 感度を表す記号として「ISO100 | のように表記します。
- ② ISO感度は、数値が小さいほど感度は低くなりますが、十分に明るいシーンではシャープな画像を撮る ことができます。また数値が大きいほど感度は高くなり、暗いシーンでも速いシャッター速度で撮影が できます。ただし感度が高くなるにつれ雷気的なノイズが増え、画像が知くなります。

サブメニュー 2	用途
オート	撮影シーンに応じてカメラが自動的に調整する。
高感度オート	手ぶれ、被写体ぶれを軽減するために、自動的に[オート]よりも高い感度にカメラが 調整する。
64/100/200/400/800/ 1600	ISO感度の数値を固定する。

#### シャッターボタンを押している間に連続撮影する[ドライブ]

③撮影メニュー ▶ ドライブ

SCN

サブメニュー 2	用途
単写	シャッターボタンを押すごとに1コマ撮影する。
連写*1	最初の1コマで固定したピント、明るさ(露出)、ホワイトバランスで連続撮影する。
高速連写1	[連写]より高速で連写する。
高速連写2	約11コマ/秒の速度で連写する。

- <sup>\*1</sup>「♠画質](p.28)の設定により連写速度は異なります。
  - ② [連写]のとき、フラッシュ(p.22)の[赤目軽減]は設定できません。また、[高速連写1]のとき (強制発光)または③(発光禁止)のみに制限され、[高速連写2]のときは③(発光禁止)に固定されます。
  - 【 [高速連写1]または[高速連写2]のとき[画像サイズ]は[3M]以下に制限され、[ISO感度]は[オート]に固定されます。[ファインズーム](p,30)、[デジタルズーム](p,30)は設定できません。
  - 【創集 (p.31)は設定できません。

### 画質を落とさずに光学ズームより大きく撮る [ファインズーム]

᠍ 撮影メニュー ▶ ファインズーム

SCN BEAUTY

サブメニュー2	用途
OFF	光学ズームだけで拡大して撮影す る。
ON	光学ズームと画像切り出しを組み合わせ拡大して撮影する(最大約43倍)。

- ♪ 少ない画素数のデータを多い画素数に変換す る処理を行わないために、これによる画質の 劣化はありません。
- (1) [ON]のとき、[画像サイズ]は[5m]以下に 制限されます。
- 【 「デジタルズーム」が[ON]のときは設定でき ません。
- 「s
   スーパーマクロ] (p.23)のときは設定で きません。

### 光学ズームより大きく撮る [デジタルズーム]

③撮影メニュー ▶ デジタルズーム

SCN BEAUTY A

サブメニュー2	用途	
OFF	光学ズームだけで拡大して撮影する。	
ON	光学ズームと組み合わせ拡大して 撮影する(最大約35倍)。	

- 【ファインズーム】が[ON]のときは設定でき ません。
- 【】[s♥スーパーマクロ] (p.23)のときは設定で きません。

#### 明るさを測る範囲を選ぶ[測光]

⑩撮影メニュー ▶ 測光

SCN SCN SCN

サブメニュー2	用途	
ESP	画面全体で明るさのバランスのとれた撮影をする(画面の中央と周辺を個別に測光します)。	
スルット	逆光のとき中央の被写体を撮影する。	

(2) [ESP]のとき、強い逆光下での撮影では、 中央が暗く写ることがあります。

### ピントを合わせる範囲を選ぶ[AF方式]

③撮影メニュー ▶ AF方式

SCN

サブメニュー2	用途
顔検出"1	人物を撮影する(カメラが自動的 に顔を検出し、枠が表示されま す。シャッターボタンを半押しし て、顔にピントが合うと緑色の AFターゲットマークが表示され ます。オレンジ色のときは、顔以 外にピントが合ったことを示しま す)。
iESP	ピント合わせをカメラまかせにして撮影する(ピントを合わせる被写体はカメラが画面内から探して、自動的にピントを合わせます)。
スポット	AFターゲット内の被写体にピン トを合わせる。
自動追尾	動いている被写体に自動でピント を合わせ続ける。

<sup>\*1</sup> 被写体によっては、枠が現れなかったり、現れる までに時間がかかることがあります。

# 動いている被写体に自動でピントを合わせ続けるには(自動追尾)

- ① AFターゲットマークを被写体に合わせて、 /s\を押します。
- ② 被写体を認識すると、被写体の動きに合わせてAFターゲットマークが動き、自動で ピントを合わせ続けます。
- ③中止するときは、∠

  を押します。
- ② 被写体や撮影状況によっては、ピントを固定できなかったり、被写体を追尾できなくなることがあります。

### 静止画撮影時に音声を録音する[静止画録音]

③撮影メニュー▶ 静止画録音

SCN

サブメニュー2	用途	
OFF	録音しない。	
ON	撮影後、自動的に約4秒間録音する(撮影メモとしてコメントなどを録音すると便利です)。	

② 録音するときは、カメラの録音マイク(p.6) を音源に向けてください。

### 撮影時の手ぶれを補正する [手ぶれ補正](静止画)/ [電子手ぶれ補正](ムービー)

⑩撮影メニュー ▶ 手ぶれ補正/電子手ぶれ補正

SCN BEAUTY A

サブメニュー2	用途	
OFF	手ぶれ補正機能なしで撮影する (三脚使用時などカメラを固定し て撮影するときに設定します)。	
ON	手ぶれ補正機能を使って撮影す る。	

- ② [手ぶれ補正] (静止画)が[ON]のときに シャッターボタンを押すと、手ぶれを補正す るためにカメラ内部から音がすることがあり ます。
- ② 手ぶれが大きすぎると、補正しきれないときがあります。
- 静止画撮影時、夜間撮影など、シャッター速度が極端に遅くなるときは、補正が効きにくくなることがあります。

### 逆光でも被写体を明るく撮る [顔パーフェクト撮影]

③撮影メニュー ▶ 顔パーフェクト撮影

SCN BEAUTY A

サブメニュー2	用途
OFF	顔パーフェクト撮影をしない。
ON	逆光で暗くなった人物の顔をカメラが見つけて、明るく撮影する(カメラを被写体に向け、カメラが検出した顔に現れる枠を確認してから、シャッターボタンを押して撮影します)。

- 【別光] (p.30)は[ESP]に、[AF方式] (p.30)は「顔検出]に固定されます。

### 撮影シーンに合ったモードを選ぶ[@SCN]

SCN 8CN

SCN

◆ SCNモードには、撮影シーン別に最適な撮影設定がプログラムされています。そのため、 モードによっては後から設定を変更できない機能があります。

サブメニュー1	用途
育ポートレート/▲ 風景/	
▶️2 夜景 1/5 夜景 & 人物/	
※ スポーツ/ ※ 屋内撮影/	
事キャンドル/器自分撮り/ ● タロ**/器 けた トげたル**/	提撃ミューン ルー 今った
★ カロ*1/競打ち Lげない*1/	掫泉ン一ノに口 ノに

**36**ビーチ&スノー/ ■プリキャプチャムービー/ ★ペット

" 被写体が暗いときは、ノイズリダクション機能が 自動的に働きます。そのときは撮影時間が通常の 2倍になり、その間次の撮影はできません。

### 選んだシーンで撮影するには

「撮影シーンに合ったモードを使う (**SCN**モード)」(p.20)

### 一瞬のチャンスを逃したくないときは ([**|**|**|**プリキャプチャムービー]モード)

- ② ZoSで[曝プリキャプチャムービー]を 選び、 過ボタンを押して確定する。
  - 確定した直後からプリキャプチャの準備がはじまります。
- ② シャッターボタンを押してムービー撮影をはじめる。
  - シャッターボタンを押す前の約2秒間を含む約7秒間のムービー撮影ができます。
  - 撮影中は光学ズームが使用でき、オートフォーカスも動作します。
- ② 音声は録音できません。
- **⚠** AFターゲットマークは表示されません。
- ② [画像サイズ]は[VGA] / [QVGA]から、「フレームレート]は[1301 30fps] / [1151 15fps] から選択します。

# ペットなど動きのある被写体を撮るには ([**対**ペット]モード)

- ② 2 で[ ★ペット] を選び、 圖ボタン を押して確定する。
- ② AFターゲットマークを被写体に合わせて る、を押す。
  - 被写体を認識すると、被写体の動きに合わせてAFターゲットマークが動き、自動でピントを合わせ続けます。
     「動いている被写体に自動でピントを合わる

「動いている被写体に自動でピントを合わせ続けるには(自動追尾)」(p.31)

#### パノラマ撮影をする[☞パノラマ]

図 パノラマ

SCN SCN

サブメニュー2	用途
カメラで 合成1 <sup>*1</sup>	写真を3コマ撮り、カメラで合成する(ターゲットマークとポインタを重ねるように構図を決めるだけで自動的にシャッターが切れまけで自動的にショッターが切れまけで引きるというである。各種撮影機能は、あらかじめパノラマ写真に最適な設定に固定されます。
カメラで 合成 <b>2</b>	写真を3コマ撮り、カメラで合成する(ガイド枠を目安に構図を決め、手動でシャッターを切ります)。
PCで合成	撮影した画像をOLYMPUS Master 2 (付属のCD-ROMに 収録) でパノラマ写真に合成する。[パノラマ]に切り替える時の [ISO感度]、[ <b>��SCN</b> ] 設定で撮影 ができます。(一部シーンをのぞく)

- \*1 SCNモード(p.20)のときは設定できません。
  - 【●画質] (p.28)設定は変えられません。

  - √ フラッシュは③ (発光禁止) (p.22)に固定されます。
  - パノラマ画像を再生する」(p.27)

#### [カメラで合成1]で撮影するには

- ① シャッターボタンを押して1コマ目を撮影する。
- ② 2コマ目を撮る方向にカメラを少し向ける。



左から右へ画像をつなぐ場合

- ③ カメラをゆっくりとまっすぐに動かし、ポインターがターゲットマークに重なる位置でカメラを止める。
  - 自動的にシャッターが切れます。




- 2コマだけ合成するときは、3コマ目の画像 を撮影する前に圏ボタンを押します。
- 4) 手順③と同様に3コマ目を撮影する。
  - 3コマ目の撮影が終わると自動的に合成処理が行われ、合成された画像が表示されます。
- ・撮影の途中で合成を中止するには、MENUボタンを押します。
- 自動でシャッターが切れないときは、[カメラで合成2]または[PCで合成]を選びます。

### [カメラで合成2]で撮影するには

① 同で画像をつなぐ方向を選ぶ。



- ② シャッターボタンを押して1コマ目を撮影する。
  - ガイド枠が目安として表示されます。



③ つなぎ目がガイド枠と重なるように2コマ 目の構図を決める。



2コマ目の構図

- ④ シャッターボタンを押して2コマ目を撮影する。
- 2コマだけ合成するときは、3コマ目の画像 を撮影する前に圏ボタンを押します。
- (5) 手順(3~(4)と同様に3コマ目を撮影する。
  - 3コマ目の撮影が終わると自動的に合成処理が行われ、合成された画像が表示されます。
- √ 撮影の途中で合成を中止するときは、MENU ボタンを押します。

### [PCで合成]で撮影するには

- ② / () (で画像をつなぐ方向を選ぶ。
- ② シャッターボタンを押して1コマ目を撮影し、2コマ目の構図で構える。
  - ガイド枠を目安に、隣り合う2コマの画像 が重なる構図で構えます。
- ③ 手順②を繰り返して必要なコマ数を撮影し、最後に巤ボタンを押す。
- ② 警告マークでが表示されると、それ以上撮影を続けられません。最大10コマまでパノラマ撮影が可能です。

### 撮影機能を初期設定に戻す[3リセット]

**う**リセット

EAUTO C SCN BEAUTY A

サブメニュー1	用途
実行	以下のメニュー機能を初期設定に 戻す。 ・フラッシュ (p.22) ・ 窓出補正(p.22) ・マクロ(p.23) ・セルフタイマー (p.23) ・ [◆画質] (p.28) ・ [極(アノラマ] (p.32) ・ [極(アノラマ] (p.32) ・ [極(アノラマ] (p.32) ・ 撮影情報表示(p.24) ・ [極マジックフィルター] (p.34) ・ [強撮影メニュー]内の機能 (p.28~31)
中止	現在の設定を残す。

# 特殊な効果をかけて撮る [��マジックフィルター]

**∞**マジックフィルター



- ① **② ② ② ③ ①** でお好みの特殊効果を選び、 **③**ボタンを押す。

# 再生・編集・プリントに関連するメニュー

は、初期設定を表します。

モードダイヤルが▶のときに設定することができます。

### 自動再生する[@スライドショー]

**③**スライドショー

サブメニュー1	サブメニュー 2 2 2	サブメニュー3	用途
すべて/静止画/ ムービー / カレンダー '1	フリッブスピン/ キューブスピン/ ズームアップ/ スライドイン/	μ-7020: OFF/標準/スピード/ サイバー/アクア/ 木漏れ日 μ-7010: OFF/1/2	スライドショーを実行する範囲と画像の転換効果(スタイル選択)、スライドショー中に流す音楽(BGM)を選ぶ。

<sup>1</sup> 表示されるカレンダー再生画面で日付を選ぶとサブメニュー3へ進みます。

### スライドショーをはじめるには

[BGM]の設定を確定して圏ボタンを押すと、スライドショーがはじまります。スライドショーを中止するには、圏ボタンまたはMENUボタンを押します。

### 画像を補正する[/◇かんたん補正]

♪かんたん補正

- 補正により画像が粗くなることがあります。

サブメニュー1	用途
すべて	[逆光自動調整]と[赤目補正]を同時に行う。
逆光自動調整	逆光や光量不足などで暗くなった 部分を明るくする。
赤目補正	フラッシュ撮影で赤くなった目の 色を補正する。

- ① **②** / ⑤ で補正項目を選び、 圖ボタンを押す。
- ② で補正する画像を選び、 圖ボタンを押す
  - 補正した画像が、別画像として保存されま

### 肌や目を補正する[ふ・ビューティーメイク]

サブ メニュー1	サブ メニュー 2	用途
すべて	_	[クリアースキン] [シャイ ニーアイ] [ドラマチック アイ]を同時に行う。
クリアー スキン	弱/中/強	なめらかな肌に補正する。 補正効果を3段階から選ぶ ことができる。
シャイニー アイ	_	瞳のコントラストを強調する。
ドラマチッ クアイ	_	目を大きくする。

- ② / で補正項目を選び、 圏を押す。
- ② 同で補正する画像を選び、圖を押す。
  - ・補正した画像が、別画像として保存されます。

<sup>2</sup> サブメニュー1で「静止画」を選んだときのみ表示されます。

### [クリアースキン]を選んだ場合

◙≥∞で補正レベルを選び、圖を押す。



### 画像のサイズを変える[リサイズ]

&編集 ▶ リサイズ


サブメニュー2	用途
VGA 640×480	大きいサイズで撮った画像を、 メール添付用などのために小さい 別画像として保存する。
QVGA 320×240	

- ① 見で画像を選び、圏ボタンを押す。
- ② 図/S で画像サイズを選び、 圏ボタンを 押す。
  - リサイズされた画像が、別画像として保存されます。

#### 画像の一部を切り出す[トリミング]

&編集 ▶ トリミング

- ① 同で画像を選び、圏ボタンを押す。
- ② ズームボタンでトリミング枠の大きさを 選び、マンマ POで枠を移動する。




- - 編集した画像が、別画像として保存されます。

### 画像の色合いを変える[カラー編集]

&編集 ▶ カラー編集

サブメニュー 2	用途
<b>モノクロ作成</b>	白黒写真にする。
セピア作成	セピア色のモノトーン写真にする。
鮮やかさ(強)	彩度(色の濃さ)を強くした写真にする。
鮮やかさ(弱)	彩度(色の濃さ)をやや強くした写真にする。



- ① で画像を選び、 圖ボタンを押す。
- ② ② ② ① でお好みの編集画像を選び、 圏ボタンを押す。
  - 選んだ編集画像が、別画像として保存されます。

# 画像とカレンダーを合成する [カレンダー合成]

&編集 ▶ カレンダー合成



- ① で合成に使う画像を選び、圏ボタンを 押す。
- ② 例でカレンダーを、 ② ② で画像の向きを選び、 過ボタンを押す。
- ③ ▼ / でカレンダーの[年]を選び、 ()を 押す。
- ② 図 / ⑤ でカレンダーの[月]を選び、圏ボタンを押す。
  - 編集した画像が、別画像として保存されます。

## 周辺部をぼかして顔を強調する [センターフォーカス]

#### &編集 ▶ センターフォーカス

- ◆ 正面向きで一番大きく写っている顔が、編集の対象となります。画像によっては、この条件に合った部分を検出できず、編集できないことがあります。
- ① **○** で編集する画像を選び、 圏ボタンを押す。
  - 編集した画像が、別画像として保存されます。

## ムービーから9場面を切り出す [インデックス作成]

&編集 ▶ インデックス作成



- ① 00でムービーを選び、圖ボタンを押す。
- ② ② ② ③ ① ① で先頭のコマを選び、 圏ボタンを押す。
- ③ ② S で最後尾のコマを選び、 圏ボタンを押す。
  - 9画面を切り出して1つの静止画として新 規保存(インデックス作成)します。

## ムービーの一部を切り出す[ムービー編集]

&編集 ▶ ムービー編集

サブメニュー2	用途
	オリジナルのムービーはそのまま に、ムービーの一部を別画像とし て保存する。
上書き保存	指定したムービーの一部だけを残して、上書き保存する。

- ① 同でムービーを選ぶ。
- ② ② で[新規作成]または[上書き保存] を選び、岡ボタンを押す。

- ③ 🖟 で切り出す部分の先頭コマを選び、 🗟 ボタンを押す。
  - ◆ 先頭/後尾コマの指定中は、図/むでムービーの先頭/後尾に移動できます。
- ④ で切り出す部分の後尾コマを選び、圖ボタンを押す。
  - 切り出したムービーが保存されます。

## 画像を消去できないようにする [プロテクト]

□再生メニュー ▶ プロテクト

√ プロテクトされた画像は[1コマ消去] (p.19)、 [選択消去] [全コマ消去] (p.38)では消去できませんが、[内蔵メモリ初期化] / [カード初期化] (p.39)を行うと消去されます。

サブメニュー2	用途
	画像を消去できる状態にする。
ON	内蔵メモリ/カードの初期化以外 の方法で消去できないように画像 を保護する。

- ① ②で画像を選ぶ。
- で[ON]を選ぶ。
- ③ 必要に応じて手順①、②を繰り返して保護する設定を続け、最後に圖ボタンを押す。

#### 画像を回転させる[回転表示]

□再生メニュー ▶ 回転表示

サブメニュー2	用途
<b>∉</b> +90°	画像を時計回りに90°回転させて 表示する。
<b>–</b> 0°	画像を回転させずに表示する。
<b>■</b> −90°	画像を反時計回りに90°回転させて表示する。

- 可能で画像を選ぶ。
- (2) マン/o\で回転方法を選ぶ。
- ③ 必要に応じて手順①、②を繰り返して他の画像にも続けて設定を行い、最後に圖ボタンを押す。
- 【② [回転表示]の設定は電源を切った後も保持されます。

#### 静止画に音声を追加する[録音]

図再生メニュー ▶ 録音

サブメニュー2	用途
実行	静止画の再生中に約4秒間、音声を追加(録音)する(撮影メモとしてコメントなどを録音すると便利です)。
中止	録音しない。

- ① 同で画像を選ぶ。
- ② 録音マイクを音源に向ける。



- ③ ▼ / で で [実行]を選び、 圏ボタンを押す。
  - 録音がはじまります。

#### 画像を消去する[令消去]

1 消去


√ 消去の前には、大切なデータが記録されていないことを確認してください。

サブメニュー1	用途
選択消去	画像を1コマずつ選びながら消去する。
全コマ消去	内蔵メモリ/カードの画像をすべ て消去する。

- 内蔵メモリの画像を消去するときは、カードをカメラに入れないでください。
- カード内の画像を消去するときは、あらかじ めカードをカメラに入れてください。

#### [選択消去]するには

- ② ✓ で[選択消去]を選び、 圖ボタンを 押す。
- ② ▼ 2 5 0 で画像を選び、 圏ボタンを押して マークをつける。



- ③ 手順②を繰り返して消去する画像を選び、 最後に**如**ボタンを押す。
- ② なごで[消去]を選択し、圏ボタンを押す。
  - マークをつけた画像が消去されます。

#### [全コマ消去]するには

- ① 図/S)で[全コマ消去]を選び、 圏ボタン を押す。
- ② ▼ で[消去]を選択し、 
  圖ボタンを押
  オ

## 画像データに印刷設定を記録する [❸プリント予約]

▲プリント予約

- プ「プリント予約(DPOF)」(p.48)
- プリント予約はカードに記録された静止画だけに設定できます。

## カメラの設定に関連するメニュー

② は、初期設定を表します。

## データを完全に消去する [内蔵メモリ初期化] / [カード初期化]

※設定 ▶ 内蔵メモリ初期化/カード初期化

- √ 初期化の前には、大切なデータが記録されていないことを確認してください。
- ◆ 当社製以外のカードやパソコンで初期化した カードは、必ずこのカメラで初期化してから お使いください。

サブメニュー2	11372
する	内蔵メモリ <sup>*1</sup> またはカードの画像 データ(プロテクトをかけた画像 を含む)を完全に消去する。
しない	初期化をキャンセルする。

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 内蔵メモリを初期化するときは、カードを取り出しておいてください。

## 内蔵メモリからカードへ画像をコピーする [データコピー]

※設定 ▶ データコピー

サブメニュー2	用途
する	内蔵メモリの画像データをカード にコピーする。
しない	コピーをキャンセルする。

 ① データコピーは時間がかかります。データコピーの際には十分に残量がある電池または別売のACアダブタをお使いください。
 「ACアダブタを使う(μ-7020のみ)」(p.57)

#### 表示言語を切り替える[�ノः三]

※設定▶ •□

サブメニュー2	用途
言語	液晶モニタに表示されるメニュー やエラーメッセージの言語を選 ぶ。

**②** 「表示言語を切り替える」(p.17)

## 電源を入れたときの表示画面と電子音を 設定する[PW ON設定]

>>> 設定 ▶ PW ON設定

サブ	サブ	
メニュー2	メニュー3	用途
	OFF	表示しない。
画面	1	あらかじめ登録されてい る画像 <sup>11</sup> を起動時に表示す る。
	2	内蔵メモリ/カードに記録 された静止画を登録して起 動時に表示する。(設定画 面に進む)
音量*2	OFF (電子 音なし) / 小大	起動時に鳴る電子音量を選 ぶ。

<sup>\*1</sup> この画像は変更できません。

#### 起動画面を登録するには

- [画面]のサブメニュー3で[2]を選び、圖ボタンを押す。
- ② 00で登録する画像を選び、圏ボタンを押す。

<sup>\*2 「</sup>画面]が[OFF]のときは設定できません。

#### メニュー画面の色や背景を選ぶ[メニュー色設定]

※設定 ▶ メニュー色設定

サブメニュー2	用途
標準/ カラー 1/ カラー 2/ カラー 3	好みに合わせてメニュー画面の色や背景を選ぶ。

#### カメラの電子音を選ぶ・音量を調節する[音設定]

※設定 ▶ 音設定

サブメニュー2	サブメニュー3	サブメニュー4	用途
	種類	1/2	
操作音	音量	OFF(無音)/ 小/大	(シャッターボタンを除く)ボタンの操作音と音量を選ぶ。
シャッター音	種類	1/2/3	
	音量	OFF(無音)/ 小/大	シャッターを切るときの音と音量を選ぶ。
警告音	OFF(無音)/ 小大	_	警告音の音量を調節する。
再生音量	OFF (無音)、 または5段階の 音量	_	画像の再生音量を調節する。

<sup>【 ● 「</sup>会消音モード」 (p.44)では電子音を一括して鳴らさないように設定できます。

#### 撮影直後に画像を確認する[撮影確認]


※設定▶撮影確認

サブメニュー2	用途
OFF	撮影後、液晶モニタで被写体を追いながら次の撮影に備える(撮影した画像を記録中に表示しない)。
ON	撮影後、撮影した画像の簡単なチェックをする(撮影した画像を記録中に表示する)。

② [ON]のときでも、表示中に次の撮影に入ることができます。

## 画像ファイル名の連番をリセットする [ファイル名メモリー]

※設定 ▶ ファイル名メモリー

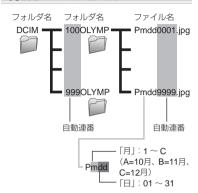

サブメニュー2	用途
リセット	カードを入れ替えたとき、フォル ダ名とファイル名の連番をリセッ トする¹(カード別に画像を管理 するときに便利です)。
オート	カードを入れ替えても、フォルダ 名とファイル名の連番を前のカー ドから継続する(すべての画像の フォルダ名とファイル名を通し番 号で管理するのに便利です)。

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> フォルダ名の連番は「100」、ファイル名の連番は「0001」に戻ります。

## CCDと画像処理機能を調整する 【ピクセルマッピング】

※設定 ▶ ピクセルマッピング

- ◆ この機能は、すでに工場出荷時に調整済みのため、お買い上げ後すぐに調整する必要はありません。調整は、年に一度を目安として行ってください。
- √ 最適な効果を得るため、撮影・再生直後より 約1分以上時間を置いて実行してください。 処理中にカメラの電源を切ってしまったとき は、必ずもう一度実行してください。

#### CCDと画像処理機能を調整するには

[スタート] (サブメニュー2)表示中に圖ボ タンを押す。

● カメラがCCDと画像処理機能のチェックと調整を同時に行います。

## 液晶モニタの明るさを調整する [モニタ調整]

※設定 ▶ モニタ調整

## 液晶モニタの明るさを調整するには



#### 日付・時刻を設定する[日時設定]

※設定▶日時設定

**②** 「日時を設定する」(p.17)

## 日付の表示順序を選ぶには

 分 | の設定後に側を押し、 の表示順序を選ぶ。



## 時差をつけて日時を設定する [デュアルタイム]

※設定 ▶ デュアルタイム

② [デュアルタイム]を[ON]にして設定した日 時は、画像ファイル名、日付プリントなどに 反映されます。

サブ メニュー 2	サブ メニュー3	用途
OFF	_	[日時設定]で設定した日時 に切り替える。
ON	(設定画面*1 に進む)	時差のある地域で使用する際、[日時設定]で設定した日時のほかにもう一つの日時を設定し、切り替えをする。

<sup>\*1 「</sup>日時を設定する」(p.17)と同じ手順で設定します。

!日付の順序」を変更することはできません。

## 総位置で撮影した画像を自動的に回転して再 生する[縦横方向記録] (u-7020のみ)

※ 設定 ▶ 縦横方向記録

- 撮影時に、再生メニューの「回転表示」(p.37) の設定を自動的に行います。
- カメラを上向きや下向きにして撮影すると、 正しく機能しない場合があります。

サブメニュー2	用途
OFF	縦横位置情報を画像に記録しない ので、縦位置で撮影した画像は回 転していない状態で再生される。
ON	撮影時のカメラの縦横位置情報を 画像に記録し、自動的に回転して 再生される。


#### テレビに合わせて映像信号方式を選ぶ[ビデオ出力]

#### ※設定 ▶ ビデオ出力


サブメニュー 2	用途
NTSC	日本、北米、台湾、韓国などでカメラをテレビに接続して再生する。
PAL	ヨーロッパ諸国、中国などでカメラをテレビに接続して再生する。

#### カメラの画像をテレビで再生するには

- ① テレビとカメラを接続する。
  - AVケーブルで接続する場合

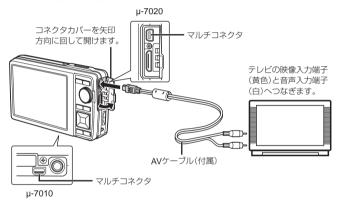

HDMIケーブルで接続する場合(µ-7020のみ)

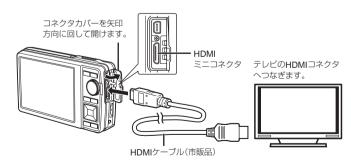

- ② カメラで、接続するテレビの映像信号方式と同じ方式を選ぶ([NTSC] / [PAL])。
- ③ テレビの電源を入れて「入力」を「ビデオ(カメラを接続した入力端子)」に切り替える。

- ♪ テレビの入力切り替えについては、テレビの取扱説明書をご覧ください。
- **②** AVケーブルで接続したときは、モードダイヤルを **▶**にしてください。
- カメラ側はHDMIミニコネクタ、テレビ側はテレビのHDMIコネクタに合ったHDMIケーブルをご使用ください。
- ◆ PRIMIケーブルで接続したときは、動画の再生画面は表示できません。また、音声は再生されません。
- ♠ AVケーブルとHDMIケーブルの両方がカメラとテレビに接続されている場合は、HDMIが優先されます。
- ♪ テレビの設定によっては、画像や情報表示の一部が欠けて見えることがあります。

## HDMI**ケーブルでテレビに接続するときの** デジタルビデオ信号形式を選ぶ[HDMI] (u-7020のみ)

## >> 設定 ▶ HDMI

(力) 「カメラの画像をテレビで再生するには」 (p.43)

サブメニュー2	用途
480p優先	480p形式で再生する。
720p優先	720p形式で再生する。
1080i優先	1080i形式で再生する。

【】 「1080i優先」に設定すると、1080i形式を優 先してHDMI出力されますが、テレビ側の 入力設定が適合しない場合は、信号形式が 720p、480pの順で変更されます。テレビの 入力設定については、テレビの取扱説明書を ご覧ください。

## 使わないときに電池の消費を抑える 「筋雷モード)

※設定▶ 節電モード

サブメニュー2	用途
OFF	[節電モード]を解除する。
ON	撮影中に約10秒間カメラを操作 しないとき、液晶モニタを自動的 に消すなどして電池の消費を抑え る。

#### 節電モードから復帰するには

いずれかのボタン、またはモードダイヤルを 操作します。

## カメラの電子音を鳴らさない[※消音モード]

#### ⋒消音モード

サブメニュー1	用途	
OFF	[音設定]で個別に設定した状態にする。	
ON	電子音(操作音、シャッター音、 警告音)、再生音を鳴らさない。	

[音設定] (p.40)



## *ダイレクトプリント* (PictBridge\*1)

PictBridge対応プリンタにカメラを接続して、 撮影した画像を直接プリントすることができ ます。


お使いのブリンタがPictBridgeに対応しているかどうかは、ブリンタの取扱説明書でご確認ください。

- 1 PictBridgeとは、異なるメーカーのブリンタ とデジタルカメラを接続し、画像を直接プリ ントすることを目的とした規格です。
- ◆ このカメラで設定できるプリントモード、用紙サイズなどの設定項目は、お使いのプリンタによって異なります。プリンタの取扱説明書でご確認ください。
- プリントできる用紙の種類、用紙やインクカセットの取り付け方は、お使いのプリンタの取扱説明書でご確認ください。

## プリンタの標準設定で画像をプリン トする[かんたんプリント]

- 1 プリントする画像を液晶モニタに表示する。
  - √ 「撮った画像を再生する」(p.19)
  - ② 電源オフの状態からもプリントをはじめることができます。手順2の後、マンクンで「かんたんプリント]を選んで優ボタンを押し、○○○で画像を選んでから優ボタンを押します。

## 2 プリンタの電源を入れてから、プリンタ とカメラを接続する。

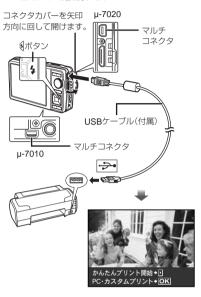

- 3 (を押してプリントをはじめる。
- 4 続けてプリントするときは、 ©で画像を 選び、 圏ボタンを押す。

## プリントを終了するには

画像選択の画面が表示された状態でカメラと プリンタからUSBケーブルを抜きます。



# プリンタの設定を変えてプリントする[カスタムプリント]



- 3 (配) でプリントモードを選び、 圏ボタンを押す。

サブメニュー2	用途
プリント	手順6で選択する画像をプリントする。
全コマプリント	内蔵メモリ/カード中の全画像を プリントする。
マルチプリント	1枚の用紙に同じ画像を複数レイ アウトしてプリントする。
全コマ インデックス	内蔵メモリ/カード中の全画像をインデックス(一覧)形式でプリントする。
予約プリント*1	プリント予約の内容にしたがって プリントする。

<sup>&</sup>quot;プリント予約された画像がないときは、[予約プリント]は選択できません。「プリント予約(DPOF)」(p.48)

- 4 国/svで[サイズ] (サブメニュー3)を 選び、(vを押す。
  - 「プリント用紙設定」画面が表示されないときは、「サイズ」と「フチ」 / 「分割数」はプリンタに固有の標準設定でプリントされます。



5 ② で[フチ] / [分割数]の設定を選び、 
過ボタンを押す。

サブメニュー <b>4</b> (フチ <i>l</i> 分割数)	用途
有り/無し <sup>*1</sup>	用紙の周辺に余白をつけてプリントする(有り)。 用紙いっぱいにプリントする(無し)。
(分割数は プリンタにより 異なる)	手順3で[マルチプリント]を選ん だときのみ、分割数を選ぶ。

- \*1 選択できる[フチ]の設定はプリンタによって異なります。
  - ◆ 手順4、5で[△標準設定]を選択すると、プリンタに固有の標準設定でプリントされます。



## 6 別で画像を選ぶ。

7 表示している画像を[1枚予約]するときは、

表示している画像の詳細な設定を行うときは、/かを押す。

#### 詳細な設定を行うには

② (1) ② (2) (1) で設定を行い、 圏ボタンを押す。



サブ メニュー 5	サブ メニュー 6	用途
プリント 枚数	<b>0</b> ∼ 10	プリントする画像の枚数を選ぶ。
日付	有り/無し	画像に日付をプリントする (有り)。 画像に日付をプリントしな い(無し)。
ファイル名	有り/無し	画像にファイル名をプリントする(有り)。 画像にファイル名をプリントしない(無し)。
トリミング	(設定画面 に進む)	画像の一部を選んでプリントする。

## 画像の一部を切り出すには 「トリミング]

① ズームボタンでトリミング枠の大きさを 選び、▼20000で枠を移動した後、圏 ボタンを押す。



② 図/5~で「決定」を選び風ボタンを押す。



- 8 必要に応じ手順6、7を繰り返して、プリントする画像の選択、詳細な設定、[1枚 予約]をする。
- 9 圖ボタンを押す。




- 10 ② ふで[プリント]を選び、圖ボタンを押す。
  - 画像のプリントがはじまります。
  - 全コマプリントモードの場合、[オプション設定]を選択すると、[プリント情報設定]画面が表示されます。
  - プリントが終了すると、「プリントモード選択 画面」が表示されます。



#### プリントを中止するには

- ① [転送中]の表示中に圖ボタンを押す。

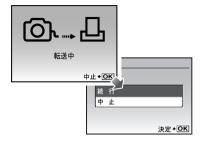

#### 11MENUボタンを押す。

12[USBケーブルを抜いてください]が表示されてから、カメラとプリンタからUSBケーブルを抜く。

## **プリント予約(**DPOF<sup>\*1</sup>)

プリント予約とは、カード内の画像にプリントする枚数や日付を印刷する指定を記憶させることです。パソコンやカメラがなくても、プリント予約したカードだけで、DPOF対応のプリンタやDPOF対応のプリントショップで簡単にプリントすることができます。

- <sup>11</sup> DPOFとは、デジタルカメラの自動プリント アウト情報を記録するための規格です。
- プリント予約は、カードに記録された画像に のみ設定することができます。あらかじめ画 像が記録されているカードをカメラに入れて からプリント予約をしてください。
- ② 他のDPOF機器で設定したDPOF予約内容を このカメラで変更することはできません。予 約した機器で変更してください。また、この カメラで新たにDPOF予約を行うと、他の機 器で予約した内容は消去されます。
- DPOF予約で予約できる枚数は、1枚のカードにつき999画像です。

## 1コマずつプリント予約する [1コマ予約]

- 1 モードダイヤルを▶にした後、MENUボ タンを押してトップメニューを表示する。
- 2 ② (M)で[A)プリント予約]を選び、 圏ボタンを押す。





4 №で予約する画像を、 20 / 5 で予約する枚数を選び、 過ボタンを押す。



サブメニュー2	用途
無し	画像のみをプリントする。
日付	画像と撮影年月日をプリントする。
時刻	画像と撮影時刻をプリントする。



## カード内の画像を全て1枚ずつ プリント予約する[全コマ予約]

- 1 [1コマ予約] (p.48)の手順1、2を行う。
- 3 [1コマ予約]の手順5、6を行う。

## すべてのプリント予約を解除する

- 1 モードダイヤルを▶にした後、MENUボ タンを押してトップメニューを表示する。
- 2 ② (1) (で) で[ 3 プリント予約] を選び、 圏ボタンを押す。
- 3 ② (で[1コマ予約]、[全コマ予約]の いずれかを選び、 風ボタンを押す。



4 **②** で[解除する]を選び、圖ボタンを 押す。

## 1コマずつプリント予約を 解除する

- 1 「すべてのプリント予約を解除する」 (p.49)の手順1、2を行う。
- 2 © で[1コマ予約]を選び、 圏ボタン を押す。
- 3 (M) で[解除しない]を選び、 圏ボタン を押す。
- 4 00で予約を解除する画像を選び、 22/s\で予約する枚数を「0」にする。
- 5 必要に応じて手順4を繰り返し、最後に圖ボタンを押す。
- 6 ② で[日時プリント]の設定を選び、 圖ボタンを押す。
  - プリント予約の設定が残っている画像に、選択した設定が適用されます。
- 7 ② で[予約する]を選び、 圖ボタンを 押す。

# 付属のOLYMPUS Master 2を使う


## OLYMPUS Master 2の 動作環境とインストール

同梱のインストールガイドにしたがいインストールしてください。

## カメラをパソコンに接続する

- 1 カメラの電源が切れていることを確認する
  - 液晶モニタが消灯している
  - レンズが収納されている
- 2 カメラをパソコンに接続する。
  - 自動的にカメラの電源が入ります。

コネクタカバーを矢印方向に回して開けます。

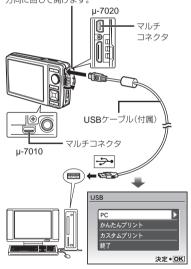

√ 接続するUSBポートの位置は、お使いのパソコンの取扱説明書でご確認ください。

- - はじめて接続するときは、パソコンがカメラ を新しい機器として自動的に認識します。

#### Windows**の場合**

カメラがパソコンに認識され、設定終了のメッセージが表示されたら、「OKJボタンをクリックして終了してください。カメラは「リムーバブルディスク」として認識されます。

#### Macintosh**の場合**

通常iPhotoが起動します。iPhotoを終了してからOLYMPUS Master 2を起動してください。

- **② USB**ハブ経由でカメラを接続すると、動作が不安定になることがあります。USBハブは使わないでください。
- ② 手順3で[PC]を選択後、√を押して表示されるサブメニューで[MTP]を選択すると、
  OLYMPUS Master 2を使ってパソコンへ画像を転送できなくなります。

## OLYMPUS Master 2を 起動する

1 「OLYMPUS Master 2」アイコンをダブルクリックする。

#### Windows**の場合**

はデスクトップに表示されています。

#### Macintosh**の場合**

- ★は「OLYMPUS Master 2」フォルダ内に表示されています。
- 起動するとブラウズウィンドウが表示されます。

## OLYMPUS Master 2を使う

OLYMPUS Master 2を起動するとクイック スタートガイドが表示されます。ガイドにし たがうと迷わず操作できます。

クイックスタートガイドが表示されていない ときは、ツールバーの ったをクリックして表示します。



詳しい使いかたはヘルプをご覧ください。

## OLYMPUS Master 2**を使わずに** 画像をパソコンに取り込み保存する

このカメラはUSBストレージクラスに対応しています。お使いのパソコンにインストールされているアプリケーションで、画像データを扱うこともできます。

#### 動作環境

Windows : Windows 2000

Professional/ XP Home Edition/ XP Professional/

Vista Macintosh: Mac OS X v10.3以降

- ② Windows Vistaをお使いの場合、「カメラをパソコンに接続する」 (p.50)の手順3で
  [PC] を選択後、⑥を押して表示されるサブメニューで[MTP]を選択すると、Windows フォトギャラリーが使えるようになります。
- **② USBポートのあるパソコンでも、以下の環境では正常な動作は保証されません。** 
  - 拡張カードなどでUSBポートを増設した パソコン
  - 工場出荷時にOSがインストールされていないパソコン、および自作パソコン

# 使い方のヒント

思い通りに操作できない、画面にメッセージ が表示されるがどうして良いかわからないときは、以下を参考にしてください。

## 故障かな?と思ったら

#### 雷池

#### 「雷池を入れてもカメラが動かない」

- 充電された電池を正しい向きで入れる。
   「電池を充電する」(p.14)、「電池とxD-ピクチャーカード™ (別売)を入れる」(p.15)
- 寒さのため一時的に電池の性能が低下していることがあります。カメラから電池を一度取り出し、ポケットに入れるなどして少し温めます。

#### カード・内蔵メモリ

「**メッセージが表示される」** 「エラーメッセージ」(p.53)

## シャッターボタン

#### 「撮影できない」

- モードダイヤルを▶以外にする。
- スリーブモードを解除する カメラは電源オンの状態で、何も操作しないと3分後にスリーブモードと呼ばれる省電力状態に入り、液晶モニタは自動的に消灯します。この状態でシャッターボタンを全押ししても撮影できません。ズームボタンやその他のボタンを操作して、カメラをスリーブモードから復帰させてから撮影しましょう。さらに12分放置すると、カメラは電源オフの状態になります。ON/OFFボタンを押して電源を入れてください。
- (フラッシュ充電)アイコンの点滅が消えるのを待って撮影する。
- 長時間使用し、カメラの内部温度が上がると、 自動的に動作を停止するときがあります。電 池を取り出し、カメラが冷えるまで待ちます。 また使用中にカメラの外側の温度も上がりますが、故障ではありません。

#### 液晶モニタ

#### 「見にくい」

- 結盟<sup>1</sup>が起こっている可能性があるので、電源 を切り、カメラ全体がまわりの温度になじん で乾燥するのを待ってから撮影する。
  - 1 寒いところから急に暖かく湿った部屋などに 入れたときに露ができること。

#### 「画面に縦スジが入る」

 晴天下など、非常に明るい被写体にカメラを 向けると画面に縦スジが入る場合があります。 撮影した静止画にはスジは写りません。

#### 「撮影した画像に光が写っている」

 夜間にフラッシュを発光させて撮影すると、 空気中のほこりなどに光が反射して、画像に 写りごむことがあります。

#### 日時機能

#### 「設定した日時が元に戻った」

- 電池を抜いた状態で約3日間<sup>2</sup>放置すると、日時の設定は初期設定に戻ります。設定し直します。
  - <sup>\*2</sup> 初期設定に戻るまでの時間は、電池を入れ替えてからの時間によって異なります。 「日時を設定する」(p.17)

#### その他

#### 「撮影時にカメラ内部から音がする」

 撮影可能状態ではオートフォーカス動作を 行っているため、カメラを操作しなくてもレンズを動かしている音がすることがあります。

## エラーメッセージ

 液晶モニタに以下のメッセージが表示された ときは、以下の内容を確認してください。

エラー メッセージ	問題を解決するには
!! このカードは 使用できません	<b>カードの問題</b> 新しいカードを入れます。
!! 書き込み禁止に なっています	カードの問題 パソコンを使って、読み取り専 用の設定を解除します。
証 撮影可能枚数が <b>0</b> です	<b>内蔵メモリの問題</b> ◆ カードを入れます。
①! 内蔵メモリに残量 がありません	<ul><li>不要な画像を消去します。1</li></ul>
! 撮影可能枚数が <b>0</b> です	<b>カードの問題</b> ● カードを交換します。
! カード残量が ありません	<ul><li>不要な画像を消去します。1</li></ul>
2—ドセットアップ	カードの問題  • 図Z/SNで[カードを拭く] を選び、 圏ボタンを押します。カードを抜いて乾いた柔らかい布でコンタクトエリア (p.57)を乾拭きしてから戻します。  • 図Z/SNで[カード初期化]を選び、圏ボタンを押します。続けて図Z/Sので[する]を選び、圏ボタンを押します。。2
メモリセットアップ     ②       電流オフ 内電メモリ初期化 決定・[OK]	内蔵メモリの問題 ▼2/3」で[内蔵メモリ初期化] を選び、圖ボタンを押します。 続けて▼2/3」で[する]を選び、 圖ボタンを押します。 <sup>2</sup>
(二) 画像が記録されて いません	内蔵メモリ/カードの問題 撮影してから再生します。

エラー メッセージ	問題を解決するには
① この画像は再生 できません	選んだ画像の問題 画像ソフトなどを使いパソコン で再生します。それでも再生で きないときは、画像ファイルの 一部が壊れています。
! この画像は編集 できません	選んだ画像の問題 画像ソフトなどを使いパソコン で編集します。
カードカバーが 開いています	操作上の問題 電池/カードカバーを閉めます。
<ul><li>■□□</li><li>電池残量が</li><li>ありません</li></ul>	電池の問題電池を充電します。
<b>を</b> 接続されていません	接続の問題 カメラとパソコンまたはプリン タを正しく接続します。
<b>↓</b> 用紙が ありません	<b>ブリンタの問題</b> プリンタに用紙を補充します。
インクが ありません	<b>ブリンタの問題</b> プリンタにインクを補充します。
<b>8√</b> 紙づまりです	<b>ブリンタの問題</b> 紙づまりを解消します。
プリンタの設定が 変更されました <sup>'3</sup>	<b>ブリンタの問題</b> プリンタを使用できる状態に戻 します。
プリンタエラー です	ブリンタの問題 カメラとブリンタの電源を切り、 ブリンタの状態を確認してから もう一度電源を入れ直します。
! この画像はプリ ントできません・⁴	<b>選んだ画像の問題</b> パソコンなどを使いプリントし ます。

- <sup>\*1</sup> 大切な画像は消す前にパソコンに取り込んでくだ さい。
- \*2 データはすべて消去されます。
- 3 ブリンタ側で用紙力セットを取り出すなどの操作をすると表示されます。ブリントの設定中は、ブリンタの操作をしないでください。
- \*4 他のカメラで撮影した画像などでは、プリントできないものがあります。

## 撮影のヒント

イメージした通りに写真を撮るための撮影方法がわからないときは、以下を参考にしてください。

#### ピント



#### 「狙ったものにピントを合わせたい」

- 画面の中心以外にある被写体を撮る 被写体と同じ距離にあるものにピントを合わ せたあと、構図を決めて撮影します。 半期し(n 18)
- [AF方式] (p.30)を[iESP]にする
- [自動追尾] (p.30)で撮る 動いている被写体に自動でピントを合わせ続けて撮れます。
- オートフォーカスが苦手な被写体を振る 以下のときは、被写体と同じ距離にあるコントラストのはっきりとしたものにピントを合わせたあと(シャッターボタン半押し)、構図を決めて撮影します。

コントラストがはっきり しない被写体



画面中央に極端に明るい ものがあるとき



縦線のない被写体\*1



1 カメラを縦位置に構えてピントを合わせてから、横位置に戻して撮影するのも効果的です。

遠い被写体と近いものが 混在するとき



動きの速い被写体



ピントを合わせたいものが 中央にない



#### 手ぶれ



#### 「ぶれない写真を撮りたい」

- [手ぶれ補正] (p.31)を使って撮る ISO感度を上げなくてもCCD<sup>\*</sup>が手ぶれを補正 する動きをします。高倍率ズームで撮影する ときにも右効です。
  - 1 レンズを通して入ってきた光を受けて、電気 信号に変換する素子。
- ムービー撮影時は[電子手ぶれ補正] (p.31)を 使って撮る
- SCNモードの[ペスポーツ] (p.32)で撮る [ペスポーツ]を選ぶと、速いシャッター速度 で撮影できるので、被写体ぶれにも有効です。
- 高いISO感度で撮る

高いISO感度を選ぶと、フラッシュを使えない場所でも速いシャッター速度で撮影できます。

[ISO感度] (p.29)

## 露出(明るさ)



#### 「イメージ通りの明るさで撮りたい」

- 逆光の被写体を撮る逆光でも顔を明るく撮れます。[顔パーフェクト撮影] (p.25、31)
- [顔検出] (p.30) AFで撮る 逆光でも露出が顔に合い、明るく撮れます。
- [スポット] (p.30)測光で撮る 画面中央の被写体に明るさをあわせて撮影す るので、背景の光に影響されません。
- [強制発光] (p.22)フラッシュで撮る逆光でも被写体が暗くならずに撮れます。
- 白い砂浜・雪景色をきれいに振る SCNモードの[びんビーチ&スノー]で撮影します。(p.32)
- 露出補正(p.22)して撮る

画面を確認しながら明るさを調節して写します。通常、白い被写体(雪など)を撮影すると実際より暗く写ってしまいますが、図ボタンでプラスに補正すると見たままの白を表現することができます。黒い被写体を撮影するとまは、逆にマイナスに補正すると効果のです。

#### 色合い

## WE

#### 「見た日と同じ色で撮りたい」

• [ホワイトバランス] (p.28)を選んで撮る 通常は[オート]でほとんどの環境をカバーし ますが、被写体の条件によっては設定を変え て試してみるほうが良いことがあります。(晴 天下の日陰や、自然光と照明光が混ざってあ たるとき、など)

#### 画質



#### 「きめ細かい写真を撮りたい」

- 光学ズームで撮る [デジタルズーム] (p.30)を使わないで撮影します。
- 低いISO感度で撮る [ISO感度] を高くすると、ノイズ(本来そこにはないはずの色の小さな点や色むら)が発生し、画像が粗く見えます。 [ISO感度] (p.29)

#### パノラマ



#### 「コマがきれいにつながるように撮りたい」

● バノラマ撮影時のヒント カメラを中心に回転させて撮影すると画像の ずれが発生しにくくなります。特に近いもの を撮影するときはレンズの先端を中心に回転 させるとよい結果が得られます。 [図 バノラマ](0,32)

#### 雷池



#### 「雷池を長持ちさせたい」

- 以下の操作は実際に撮影しなくても、電池を 消耗するので、なるべく避ける
  - シャッターボタンの半押しを繰り返す
  - ズーム操作を繰り返す
- [節電モード] (p.44)を[ON]にする

## 再生・編集のヒント

## 再生



#### 「内蔵メモリ/カード内の画像を再生したい」

- ・ 内蔵メモリ内の画像を再生するときは、カードを抜く
  - 「電池とxD-ピクチャーカード™(別売)を 入れる」(p.15)
  - 「microSDカード/ microSDHCカード(別売)を使う」(p.16)

#### 「ハイビジョンテレビで高画質で見たい」 (µ-7020のみ)

- HDMIケーブル(市販品)でカメラとテレビをつ なぐ
  - 「カメラの画像をテレビで再生するには」 (p.43)
  - 「HDMIケーブルでテレビに接続するときの デジタルビデオ信号形式を選ぶ[HDMI]」 (p.44)

#### 編集



#### 「静止画に録音済みの音声を消したい」

 画像の再生時に、静かなところ(無音状態)で 追加録音をする 「録音」(p.38)



#### アフターサービス

- 保証書はお買い上げの販売店からお渡しいたしますので「販売店名・お買い上げ日」等の記入されたものをお受け取りください。もし記入もれがあった場合は、ただちにお買い上げの販売店へお申し出ください。また保証内容をよくお読みの上、大切に保管してください。
- ◆ 本製品のアフターサービスに関するお問い合わせや、万一故障の場合はお買い上げの販売店、当社修理センター、またはサービスステーションにご相談ください。取扱説明書にしたがったお取扱いにより、本製品が万一族歴した場合は、お買い上げ日より満1ヶ年間「保証書」記載内容に基づいて無料修理いたします。
- 保証期間経過後の修理等については原則として有料となります。
- 当カメラの補修用性能部品は、製造打ち切り後5 年間を目安に当社で保有しております。したがって本期間中は原則として修理をお受けいたします。なお、期間後であっても修理可能な場合もありますので、お買い上げの販売店、当社修理センター、またはサービスステーションにお問い合わせください。
- 海外で故障・不具合が生じた場合は、オリンパス 代理店リストに記載の

   のマークが付いた販売店・ サービスステーションまでご依頼ください。
- 本製品の故障に起因する付随的損害(撮影に要した諸費用、および撮影により得られる利益の喪失等)については補償しかねます。また、運賃諸掛かりはお客様においてご負担願います。
- 修理品をご送付の場合は、修理箇所を指定した書面を同封して十分な梱包でお送りください。また控えが残るよう宅配便または書留小包のご利用をお願いします。

## お手入れ

#### カメラの外側

柔らかい布でやさしく拭いてください。汚れがひどい場合は、うすめた低刺激のせっけん水に布を浸して、固く絞ってから、汚れを拭き取ります。そのあと、乾いた布でよく拭きます。海辺でカメラを使用した場合は、真水に浸した布を固く絞って拭き取ります。

#### 液晶モニタ

柔らかい布でやさしく拭きます。

#### レンズ

レンズブロワー(市販)でほこりを吹き払って、レンズクリーニングペーパーでやさしく拭きます。

#### 雷池/充雷器

- 乾いた柔らかい布で拭きます。

  - レンズを汚れたままにしておくと、カビが生えることがあります。

## カメラの保管

- カメラを長期間使用しないときは、電池やACア ダプタ、カードを取り外してから風通しがよく涼 しい乾燥した場所に保管してください。
- 保管期間中でも、ときどき電池を入れてカメラの 動作を確かめてください。
  - 薬品を扱うような場所での保管は腐食などの 原因になるため避けてください。

## 電池/充電器について

 電池は、当社製リチウムイオン電池(LI-42B/ LI-40B) 1個を使用します。それ以外の電池は使用できません。

#### 🕐 注意:

指定以外の電池を使用した場合、爆発(または破裂)の危険があります。使用済み電池は 取扱説明書の「電池について」(p.62)に従って廃棄してください。

- カメラの消費電力は、使用条件などにより大きく 異なります。
- 以下の条件では撮影をしなくても電力を多く消費 するため、電池の消費が早くなります。
  - ズーム動作を繰り返す。
  - 撮影モードでシャッターボタンを半押しして、 オートフォーカス動作を繰り返す。
  - 長時間、液晶モニタで画像を表示する。
  - パソコンやプリンタとの接続時。
- 消耗した電池をお使いのときは、電池残量警告が表示されずにカメラの電源が切れることがあります。

- ご購入の際、充電池は十分に充電されていません。
   ご使用の前に専用の充電器(LI-41C/LI-40C)で充電を行ってください。
- 付属の充電池の充電時間は通常約2時間(目安)です(使用状況により異なります)。
- 付属の充電器LI-41Cは、充電池LI-42B/LI-40B専用です。 付属の充電器で、専用電池以外の電池は充電しないでください。 破裂、液漏れ、発熱、発火の原因となります。
- ブラグインタイプの充電器について: 付属の充電器(LI-41C)は垂直、または床に水平に 正しく据え付けてください。


## AC**アダプタを使う(µ**-7020**のみ)**

長時間スライドショーを行う、パソコンに画像をダウンロードするなど、時間がかかる作業を行なう場合には、ACアダプタ(D-7AC/別売)の使用をおすすめします。

このカメラでACアダプタを使うには、マルチアダプタ(CB-MA1、またはCB-MA3/別売)が必要です。専用のACアダプタ以外はご使用にならないでください。

## 海外での使用について

充電器とACアダプタは、世界中のほとんどの家庭用電源AC100~240V(50/60Hz)でご使用になれます。ただし、国や地域によっては、電源コンセントの形状が異なるため、変換プラグアダプタ(市販)が必要になる場合があります。



詳しくは、電気店や旅行代理店でご確認ください。

市販の海外旅行用電子変圧器(トラベルコンバーター)は、充電器とACアダプタが故障することがありますので使用しないでください。

## xD-**ピクチャーカード(カード) を使う**

カード(および内蔵メモリ)は、撮影画像を記録するためのフィルムにあたるものです。記録された画像(データ)は、消去やパソコンでの加工を自由にできます。内蔵メモリはカメラから取り出したり、交換することができませんが、カードはカメラから取り出したり、交換することができます。また容量の大きなカードを使用すると、記録できる枚数を増やすことができます。



#### このカメラで使用できるカード

xD-ピクチャーカード(16 $MB \sim 2GB$ ) (TypeH/M/M+, Standard)

#### 新しいカードを使うときには

当社製以外のカードを使うときや、パソコンなどで他の用途に使用したカードを使うときは、[内蔵メモリ初期化] / [カード初期化] (p.39)でカードを初期化します。

#### 画像の保存先を確認する

内蔵メモリまたはカードのどちらを使用して 撮影・再生しているか、液晶モニタで確認で きます。

#### 使用メモリ表示

∞のとき:内蔵メモリ使用 表示なしのとき:カード使用




五牛干一ド

【♪ 「内蔵メモリ初期化] / [カード初期化]や[1 コマ消去]、「選択消去]、「全コマ消去]を行っ ても、カード内のデータは完全には消去され ません。廃棄する際は、カードを破壊するな どして個人情報の流出を防いでください。

#### カードの読み出し/書き込み動作

カードアクセスランプの点滅中はデータの読 み出し/書き込みが行われています。絶対に 電池/カードカバーを開けたり、USBケー ブルを抜いたりしないでください。撮影した 画像が破壊されるだけでなく、内蔵メモリま たはカードが使用できなくなることがありま す。



カードアクセスランプ

## 内蔵メモリと×D-ピクチャーカードの撮影可能枚数(静止画) /連続撮影可能時間(ムービー)

#### 静止画

		撮影可能枚数							
両偽サノブ	圧縮	内蔵メモリ			xD-ピクチャーカード(1GBの場合)				
画像サイズ モー		μ-7020		μ-7010		μ-7020		μ-7010	
		音声あり	音声なし	音声あり	音声なし	音声あり	音声なし	音声あり	音声なし
12M 3968×2976	FINE	2枚	2枚	6枚	6枚	173枚	174枚	173枚	174枚
	Norm	5枚	5枚	12枚	12枚	340枚	343枚	340枚	343枚
5m) 2560×1920	FINE	6枚	6枚	14枚	14枚	404枚	410枚	404枚	410枚
[3M] 2300 × 1920	Norm	11枚	12枚	27枚	28枚	770枚	789枚	770枚	789枚
10010 × 1506	FINE	9枚	9枚	22枚	22枚	615枚	627枚	615枚	627枚
3M 2048×1536	Norm	17枚	18枚	41枚	42枚	1,142枚	1,184枚	1,142枚	1,184枚
1600 × 1200	Fine	14枚	15枚	34枚	35枚	954枚	984枚	954枚	984枚
2M 1600×1200	Norm	26枚	28枚	62枚	65枚	1,728枚	1,827枚	1,728枚	1,827枚
F-3 4000 × 000	Fine	21枚	22枚	50枚	52枚	1,390枚	1,453枚	1,390枚	1,453枚
1M 1280×960	Norm	36枚	39枚	85枚	92枚	2,369枚	2,558枚	2,369枚	2,558枚
VGA 640×480	FINE	75枚	89枚	177枚	209枚	4,920枚	5,814枚	4,920枚	5,814枚
	Norm	122枚	163枚	287枚	383枚	7,995枚	10,660枚	7,995枚	10,660枚
ட்ன <sup>*1</sup> 3968×2232	Fine	3枚	3枚	-	_	230枚	231枚	_	-
	Norm	6枚	6枚	_	_	447枚	453枚	_	_
รัตร)*2 1920×1080	FINE	13枚	14枚	32枚	33枚	900枚	927枚	900枚	927枚
<u> 1920 </u> 1000	Norm	24枚	25枚	57枚	60枚	1,599枚	1,683枚	1,599枚	1,683枚

<sup>\*1</sup> µ-7020のみ選択できます。

58

<sup>&</sup>lt;sup>\*2</sup> µ-7010では[16:9]と表示されます。

#### ムービー

			連続撮影	可能時間		
画像サイズ	フレーム	内蔵ン	メモリ	xD-ピクチャーカード(1GBの場合)		
四家ソイス	レート	μ-7020	μ-7010	μ-7020 / μ-7010		
		音声	あり	音声あり		
NOD 640 × 490	30	8秒	20秒	9分25秒*		
VGA 640×480	15	17秒	40秒	18分44秒		
QVGA 320×240	30	23秒	54秒	25分26秒		
	15	46秒	1分48秒	50分7秒		

- \* xD-ピクチャーカード TypeMまたはStandard使用時は最長40秒になります。
- ♪ カードの容量に関わらず、1度に記録できるムービーの最大ファイルサイズは2GBまでになります。

#### 撮影枚数を増やすには

不要な画像を消去するか、カメラをパソコンなどに接続して画像を保存してから、内蔵メモリ/カードの画像を消去します。 [1コマ消去] (p.19)、[選択消去] (p.38)、[全コマ消去] (p.38)、[内蔵メモリ初期化] / [カード初期化] (p.39)

## \_microSD**アタッチメントを使う**

- √ 対応機種以外のオリンパスデジタルカメラ、他社デジタルカメラ、パソコン、ブリンタ、その他xD-ピクチャーカードが使用できる機器には、絶対にアタッチメントを使用しないでください。撮影した画像が壊れるだけでなく、機器の故障の原因となります。

#### このカメラで使用できるカード

microSDカード/ microSDHCカード

◆動作確認済みのmicroSDカードについては、オリンパスホームページ(http://www.olympus.co.jp/)でご確認ください。

#### 撮影した画像のデータ転送方法

パソコンやPictBridge対応のプリンタへは、カメラに付属のUSBケーブルで撮影した画像を転送することができます。それ以外の機器へは、カメラからmicroSDアタッチメントを外し、市販のmicroSDカード専用アダプターをで使用ください。

#### 取り扱いについて

microSDアタッチメントおよびmicroSD カードのコンタクトエリアには直接手を触れ ないでください。画像が読み込めない原因と なります。指紋・汚れ等が付いたときは、乾 いた柔らかい布でコンタクトエリアを乾拭き してください。

## 安全にお使いいただくために

## で使用の前に、この内容をよくお読みのうえ、 製品を安全にお使いください。

ここに示した注意事項は、製品を正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害と財産の損害を未然に防止するためのものです。 内容をよく理解してから本文をお読みください。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う差し迫った 危険の発生が想定される内容を示しています。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して誤った取り扱いをする と、人が傷害を負う可能性が想定される内 やおよび物的損害のみの発生が想定される 内容を示しています。

## 製品の取り扱いについてのご注意

#### ♪ 警告

- 可燃性ガス、爆発性ガス等が大気中に存在するお それのある場所では使用しない
  - 引火・爆発の原因となります。
- フラッシュやLEDを人(特に乳幼児)に向けて至近 距離で発光させない
- カメラで日光や強い光を見ない 視力障害をきたすおそれがあります。

## ● 幼児、子供の手の届く場所に放置しない

以下のような事故が発生するおそれがあります。

- 誤ってストラップを首に巻きつけ、窒息を起こす。
- 電池などの小さな付属品を飲み込む。万一飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談ください。
- 目の前でフラッシュが発光し、視力障害を起こす。
- カメラの動作部でけがをする。
- ほこりや湿気、油煙、湯気の多い場所で長時間使用したり、保管しない

火災・感電の原因となります。

- フラッシュの発光部分を手で覆ったまま発光しない
- 連続発光後、発光部分に手を触れない やけどのおそれがあります。
- 分解や改造をしない 感電・けがをするおそれがあります。
- 内部に水や異物を入れない

火災・感電の原因となります。

万一水に落としたり、内部に水や異物が入ったときは、すぐに電源を切り電池を抜き、販売店、当 社修理センター、またはサービスステーションに ご相談ください。

- 通電中の充電器、充電中の電池に長時間触れない 充電中の充電器や電池は、温度が高くなります。 また別売のACアダブタを長時間で使用の場合に も、本体の温度が高くなります。長時間皮膚が触れていると、低温やけどのおそれがあります。
- 専用の当社製リチウムイオン電池、充電器、AC アダプタ以外は使用しない

発熱、変形などにより、火災・感電の原因となり ます。またカメラ本体または電源が故障したり、 思わぬ事故がおきる可能性があります。専用品以 外の使用により生じた傷害は補償しかねますの で、ご了承ください。

- microSDカード以外は取り付けない microSDアタッチメントには、その他のカードを 取り付けることはできません。
- xD-ビクチャーカードおよびmicroSDアタッチメント以外は、絶対にカメラに入れないmicroSDカードなどその他のカードを誤って入れた場合は、無理に取り出さず、当社修理センター、またはサービスステーションにご相談ください。

#### ⚠ 注意

■ 異臭、異常音、煙が出たりするなどの異常を感じたときは使用を中止する

火災・やけどの原因となることがあります。 やけどに注意しながらすぐに電池を取り外し、販 売店、当社修理センター、またはサービスステー ションにご連絡ください。

(電池を取り外す際は、素手で電池を触らないでください。また可燃物のそばを避け、屋外で行ってください。)

■ 濡れた手でカメラを操作しない

故障・感電の原因となることがあります。また、 ACアダプタの抜き差しは、濡れた手では絶対し ないでください。

- カメラをストラップで提げて持ち運んでいるときは、他のものに引っかからないように注意する けがや事故の原因となることがあります。
- **高温になるところに放置しない** 部品の劣化・火災の原因となることがあります。
- 別売のACアダブタのコードを傷つけない ACアダブタのコードを引っ張ったり、継ぎ足したりは絶対にしないでください。必ず電源ブラグを持って、放き差しを行ってください。以下の場合はただちに使用を中止し、販売店、当社修理センターまたはサービスステーションにご相談ください。
  - 電源プラグのコードが熱い、焦げ臭い、煙が出ている。
  - ACアダプタのコードに傷、断線、または電源プラグに接触不良がある。

## 電池についてのご注意

液漏れ、発熱、発火、破裂、誤飲などによる やけどやけがを避けるため、以下の注意事項 を必ずお守りください。

## ⚠ 危険

- ◆ 火の中に投下したり、加熱しない発火・破裂・火災の原因となります。
- (+)(-)端子を金属類で接続しない
- 電池と金属製のネックレスやヘアビンを一緒に持ち運んだり、保管しない
   ショート、発熱し、やけど・けがの原因となります。
  - ンョート、発熱し、やけと・けかの原因となります。
- 直射日光のあたる場所、炎天下の車内、ストーブ のそばなど高温になる場所で使用・放置しない 液漏れ、発熱、破裂などにより、火災・やけど・ けがの原因となります。
- 直接ハンダ付けしたり、変形・改造・分解をしない

端子部安全弁の破壊や、内容物の飛散が生じ危険 です。

火災・破裂・発火・液漏れ・発熱・破損の原因となります。

● 雷源コンセントや自動車のシガレットライターの 差し込み口等に直接接続しない

火災・破裂・発火・液漏れ・発熱・破損の原因と なります.

● 電池の液が目に入った場合は失明のおそれがある ので、こすらず、すぐに水道水などのきれいな水 で十分に洗い流したあと、直ちに医師の診断を受 けてください。

## ▲ 警告

- 水や海水などにつけたり、端子部を濡らさない
- 濡れた手で触ったり持ったりしない 感雷・故障の原因となります。
- 所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合 は、充雷を中止する

火災・破裂・発火・発熱の原因となります。

- 外装にキズや破損のある雷池は使用しない 破裂・発熱の原因となります。
- 電池に強い衝撃を与えたり、投げたりしない 破裂・液漏れの原因となります。
- カメラの電池室を変形させたり、異物を入れたり
- 液漏れ、変色、変形、その他異常が発生した場合は、 使用を中止する

火災・感雷の原因となります。 販売店または当社サービスステーションにご相談 ください。

● 電池の液が皮膚・衣類へ付着すると、皮膚に傷害 を起こすおそれがあるので、直ちに水道水などの きれいな水で洗い流してください。

## **| 注意**

- 電池を使ってカメラを長時間連続使用したあと は、すぐに電池を取り出さない やけどの原因となることがあります。
- 長期間使用しない場合は、カメラから電池を外し ておく

液漏れ・発熱により、火災・けがの原因となるこ とがあります。

## 充電器についてのご注意

## ⚠ 危険

- 充電器を濡らしたり、濡れた状態または濡れた手 で触ったり持ったりしない 故障・感雷の原因となります。
- 充電器を布などで覆った状態で使用しない。 熱がごもってケースが変形したり、火災・発火・ 発熱の原因となります。
- 充電器を分解・改造しない 感雷・けがの原因となります。
- 充電器は指定の電源電圧で使用する 指定以外の電源電圧を使用すると、火災・破裂・ 発煙・発熱・感雷・やけどの原因となります。

## ▲ 警告

■ コンセントからの抜き差しは、必ず充電器本体を

充電器本体を持たないと、火災・感電の原因とな ることがあります。

以下の場合はすぐに使用を中止し、販売店、当社 修理センター、またはサービスステーションにご 相談ください。

- 充電器本体が熱い、焦げ臭い、煙が出ている。
- 電源プラグに接触不良がある。

## ▲ 注意

お手入れの際は、充電器本体をコンセントから抜 いて行う

充電器本体を抜かないで行うと、感電・けがの原 因となることがあります。

## 使用上のご注意

## 使用条件について

- ◆ 本製品には精密な電子部品が組み込まれていま す。以下のような場所で長時間使用したり放置す ると、動作不良や故障の原因となる可能性があり ますので、避けてください。
  - 直射日光下や夏の海岸、窓を閉め切った自動車 の中、冷暖房器、加湿器のそばなど、高温多湿、 または温度・湿度変化の激しい場所
  - 砂、ほごり、ちりの多い場所
  - 火気のある場所
  - 水に濡れやすい場所
  - 激しい振動のある場所
- カメラを落としたりぶつけたりして、強い振動や ショックを与えないでください。
- レンズを直射日光に向けたまま撮影または放置し ないでください。CCDの退色・焼きつきを起こす ことがあります。

- 寒い戸外から暖かい室内に入るなど急激に温度が変わったときは、カメラ内部で結露が発生する場合があります。 ビニール袋などに入れてから室内に持ち込み、カメラを室内の温度になじませてからで伸用ください。
- カメラを長期間使用しないと、カビがはえるなど 故障の原因となることがあります。使用前には動 作点検をされることをおすすめします。
- カメラのそばにクレジットカードや磁気定期券、 フロッピーディスクなどの磁気の影響を受けやすいものを近づけないでください。データが壊れて 使用できなくなることがあります。
- 三脚に取り付ける際は、カメラを回さず、三脚の ネジを回してください。
- 本体の電気接点部には手を触れないでください。
- レンズに無理な力を加えないでください。

#### 電池について

- 当社製リチウムイオン充電池は、当社デジタルカメラ専用です。他の機器に使用しないでください。
- 電池の(+)(-)端子は、常にきれいにしておいてください。汗や油で汚れていると、接触不良を起こす原因となります。充電や使用する前に、乾いた布でよく拭いてください。
- 充電式電池をはじめてご使用になる場合、また長時間使用していなかった場合は、ご使用の前に必ず充電してください。
- 一般に電池は低温になるにしたがって一時的に性能が低下することがあります。寒冷地で使用するときは、カメラを防寒具や衣服の内側に入れるなど保温しながら使用してください。低温のために性能の低下した電池は、常温に戻ると性能が回復します。
- 撮影条件、使用環境および電池により、撮影枚数 が減少することがあります。
- 長期間の旅行などには、予備の電池を用意される ことをおすすめします。海外では地域によって電 池の入手が困難な場合があります。
- 使用済みの充電式電池は貴重な資源です。充電式電池を捨てる際には、(+)(-)端子をテープなどで絶縁してから最寄の充電式電池リサイクル協力店にお持ちください。

詳しくは有限責任中間法人JBRC ホームページ(http://www.jbrc. com)をご覧ください。

Li-ion 00

#### 液晶モニタについて

本製品は背面の表示に、液晶モニタを使用しています。

- カメラを太陽などの強い光線に向けると、内部を破損するおそれがあります。
- 液晶モニタは強く押さないでください。画面上ににじみが残り、画像が正しく再生されなくなったり、液晶モニタが割れたりするおそれがあります。万一破損した場合は中の液晶を口に入れないでください。液晶が手足や衣類に付着した場合は、直ちにせっけんで洗い流してください。
- 液晶モニタの画面上下に光が帯状に見えることが ありますが、故障ではありません。
- 被写体が斜めのとき、液晶モニタにギザギザが見えることがありますが、故障ではありません。記録される画像には影響ありません。
- 一般に低温になるにしたがって液晶モニタは点灯 に時間がかかったり、一時的に変色したりする場合があります。寒冷地で使用するときは、保温 ながら使用してください。低温のために性能の低下した液晶モニタは、常温に戻ると回復します。
- 本製品の液晶モニタは、精密度の高い技術でつくられていますが、一部に常時点灯あるいは常時点灯しない画素が存在することがあります。これの画素は、記録される画像に影響はありません。また、見る角度により、特性上、色や明るさにむらが生じることがありますが、液晶モニタの構造によるもので故障ではありません。ご了承ください。

## その他のご注意

- 本書の内容については将来予告なしに変更することがあります。商品名、型番等、最新の情報についてはカスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。
- 本書の内容については、万全を期して作成しておりますが、万一ご不審な点、誤り、記載もれなど、お気づきの点がございましたらカスタマーサポートセンターまでご連絡ください。
- 本書の内容の一部または全部を無断で複写することは、個人としてご利用になる場合を除き、禁止します。また、無断転載は固くお断りします。
- 本製品の不適当な使用による万一の損害、逸失利益、または第三者からのいかなる請求に関し、当社では一切その責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品の故障、当社指定外の第三者による修理、 その他の理由により生じた画像データの消失による、損害および逸失利益などに関し、当社では一切その責任を負いかねますのでご了承ください。
- ◆ 本製品で撮影された画像の質は、通常のフィルム 式カメラの写真の質とは異なります。

#### 電波障害自主規制について

この装置は、一般財団法人 VCCI協会の基準に基づくクラスB 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

飛行機内では、離発着時ので使用をお避けくださ

い。 本製品の接続の際、当製品指定のケーブルを使用 しない場合、VCCI基準の限界値を超えることが 考えられます。必ず、付属のケーブルをご使用く ださい。

#### 商標について

Windowsは米国Microsoft Corporationの登録商標です。

MacintoshおよびAppleは米国アップル社の商標または登録商標です。

xD-ピクチャーカードTMは商標です。 microSDはSDアソシエーションの商標です。 その他本説明書に記載されているすべてのブラン ド名または商品名は、それらの所有者の商標また は登録商標です。

#### カメラファイルシステム規格について

カメラファイルシステム規格とは、電子情報技術 産業協会(JEITA)で制定された規格「Design rule for Camera File system/DCF」です。

このマークは、オリンパスグループが地球環境保全のために、独自に設けた基準を満たした製品のみに与えられるマークです。



#### カメラ

形式	: デジタルカメラ(記録・再生型)
記録方式	
静止画	: デジタル記録、JPEG(DCF準拠)
対応規格	: Exif 2.2、DPOF、PRINT Image Matching III 、PictBridge
静止画音声	: Waveフォーマット準拠
動画	: AVI Motion JPEGに準拠
記録媒体	: 内蔵メモリ xD-ピクチャーカード(16MB ~ 2GB) (TypeH/M/M+, Standard) microSDカード/microSDHCカード(付属のmicroSDアタッチメント使用時)
カメラ部有効画素数	: 1200万画素
画像素子	: 1/2.33型CCD (原色フィルター)
レンズ	: オリンパスレンズ5.0 ~ 35.0mm、F3.0 ~ 5.9 (35mmフィルム換算28 ~ 196mm相当)
測光方式	: 撮像素子によるデジタルESP 測光、スポット測光
シャッター	: 4~1/2000秒
撮影範囲	: 0.7m ~ ∞ (通常) 0.1m ~ ∞ (W) 0.6m ~ ∞ (T) (マクロ時) 0.02m ~ 0.7m(Wのみ)(スーパーマクロ時)
液晶モニタ	: μ-7020: 3.0型(インチ) TFTカラー液晶、230,000ドット μ-7010: 2.7型(インチ) TFTカラー液晶、230,000ドット
コネクタ	: μ-7020: DC入力端子/USB端子/AV出力端子(マルチコネクタ) / HDMIミニコネクタ μ-7010: USB端子/AV出力端子(マルチコネクタ)
自動カレンダー機能	: 2000~2099年の範囲で自動修正
使用環境	
温度	: 0℃~40℃(動作時)/-20℃~60℃(保存時)
湿度	: 30%~90% (動作時) /10%~90% (保存時)
電源	: 専用リチウムイオン電池(当社製LI-42B/LI-40B) 1個または専用ACアダプタ <sup>*1</sup>
大きさ	: μ-7020: 幅97.5mm × 高さ56.7mm × 厚さ26.2mm(突起部を除く) μ-7010: 幅97.5mm × 高さ55.7mm × 厚さ26.2mm(突起部を除く)
質量	: μ-7020: 133g(電池/カード別) μ-7010: 125g(電池/カード別)

<sup>\*1</sup> µ-7020のみ

HDMI、HDMI□ゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です。



#### リチウムイオン充電池 I-42R

形式 : 充電式リチウムイオン電池 **公称雷圧** : DC3.7V 公称容量 : 740mAh

充放電回数 : 約300回(使用する条件により異なります。)

使用環境

温度 : 0℃~40℃ (充雷時) /-10℃~60℃ (動作時) /-20℃~35℃ (保存時)

大きさ : 幅31.5mm × 高さ39.5mm × 厚さ6.0mm

質量 : 約15a

#### **充雷器**□-41C

Model No. : LI-41CAA/LI-41CAB/LI-41CBA/LI-41CBB 定格入力 : AC100 ~ 240V (50/60Hz) 定格出力 : DC4.2V, 600mA 充電時間 : 約2時間(付属のLI-42B充電時) 使用環境 温度 : 0℃~40℃ (動作時) /-20℃~60℃ (保存時) 大きさ : 幅62.0mm×高さ23.5mm×厚さ90.0mm

質量 : 約65g

#### microSDアタッチメント

形式 : microSD専用アタッチメント 使用環境 温度 : -10℃~40℃ (動作時) /-20℃~65℃ (保存時) : 95%以下(動作時) /85%以下(保存時) 温度 大きさ : 幅25.0mm×高さ20.3mm×厚さ1.7mm (持ち手部2.2mm)

質量 :約0.9a

外観・仕様は改善のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。



## 英数/記号

□モード □□ (言語設定) 17 AFターゲットマーク 17 AFターゲットマーク 17 AF方式 17 BEAUTYモード 17 DPOF 18 ESP 17 HDMI 17 HDMI 17 HDMI 17 HDMI 17 HDMI 17 HOMI 17 H	21 7、391830 2、43204830244321302925 5 5 5 5 0434545304530
赤目軽減 赤目補正 鮮やかさ 圧縮モード 色合い インデックス再生 インデックス作成 エラーメッセージ 音設定 オート発光 音量19	35 36 28 55 26 37 53 40

# か行

77.1	
カード初期化 39、回転表示 顔検出パーフェクトショット 顔原代出パーフェクト最影 顔検出 画質 4 画像 サイズ カスタムプリント カラー編集 カレンダー再生 かんたんプリント かんたんが 前正今 逆光自動調整 強制発光 クリアースキン 35、クローズアップ再生 ま線 光学ズーム	37 25 31 30 28 46 36 36 45 35 22 36 40 24 40 24
再生 <b>上</b>	

再生音量		.40
再生メニュー 🗈	5、	37
撮影確認		.40
撮影可能時間		.59
撮影可能枚数		.58
撮影メニュー 🕲	5、	28
自動追尾	. 21、	30
絞り値		.18
シャイニーアイ		.35
シャッター音		
シャッター速度		.18
充電器2、	14、	56
消音モード機		
消去會		
1コマ消去		.19
1コマ消去 選択消去		
		.38
選択消去 全コマ消去 情報表示	 . 24、	.38 .38 26
選択消去 全コマ消去 情報表示	 . 24、	.38 .38 26
選択消去 全コマ消去 情報表示 スーパーマクロs型 ストラップ		.38 .38 26 .23
選択消去 全コマ消去 情報表示 スーパーマクロs型 ストラップ		.38 .38 26 .23
選択消去 全コマ消去 情報表示 スーパーマクロs♥	. 24、	.38 .38 .26 .23 .14 .30

スライドショー 📵	フレームレート28 プロテクト37 編集&5、36、55 ホワイトバランス28
テレビ 43 ブリンタ 45 パソコン 50 設定 39 節電モード 44 セピア作成 36 セルフタイマー 23 センターフォーカス 37 操作音 40 測光 30	<b>ま行</b> マクロ♥
た行	5行
ダイレクトプリント 45 縦横方向記録 42 単写 29 データコピー 39 デジタルズーム 22、30 手ぶれ補正(静止画) 31 デュアルタイム 42 電子手ぶれ補正(ムービー) 31 電池 2, 14、15、52、55、56 ドラマチックアイ 35 ドライブ 29 トリミング 36、47	リサイズ       36         リセット <b>5</b> 34         リチウムイオン電池       2、14、56         連写       29         録音       31、38         露出       18、54         露出補正       22
内蔵メモリ15、58	
内蔵メモリ初期化	
は行	
発光禁止 22 パノラマ国 32 比較ウィンドウ 25 ピクセルマッピング 41 ヒストグラム 24 26 ビデオ出力 43 ビューティーメイク® 35 ピント 18、30、54 ファイル名メモリー 41 ファインズーム 30 フラッシュ 22 ブリント 45 プリント予約 38、48	



## オリンパス イメージング株式会社 〒163-0914 東京都新宿区西新宿2の3の1 新宿モノリス

● ホームページによる情報提供について

製品仕様、パソコンとの接続、OS対応の状況、Q&A等の各種情報を当社ホームページで提供しております。

オリンパスホームページ http://www.olympus.co.jp/ から「お客様サポート」のページをご参照ください。

● 製品に関するお問い合わせ先(カスタマーサポートセンター)

フリーダイヤル

# 0120-084215

携帯電話・PHSからは042-642-7499

#### FAX 042-642-7486

調査等の都合上、回答までにお時間をいただく場合がありますので、ご了承ください。

- ※ カスタマーサポートセンターの営業日・営業時間、最新情報についてはオリンパスホームページにて情報提供しております。 オリンパスホームページ http://www.olympus.co.jp/ から「お客様サポート」のページをご参照ください。
- 修理に関するお問い合わせ・修理品ご送付先(修理センター)、国内サービスス テーション(修理窓口)につきましては、本製品に同梱の「オリンパス代理店リ スト」、またはオリンパスホームページ http://www.olympus.co.jp/ から「お客 様サポート」のページをご参照ください。
- ※ 記載内容は変更されることがあります。最新情報はオリンパスホームページ http://www.olympus.co.jp/ をご確認ください。